


Petsyncro®

Gebrauchsanleitung


FeedMe^{WiFi}

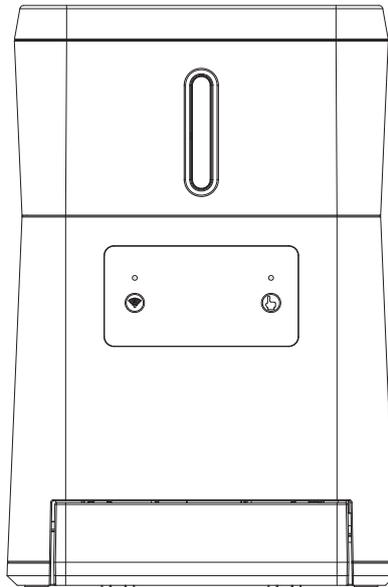

Herzlichen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!
Um das Beste aus Ihrem neuen Gerät herauszuholen, bitten wir Sie, die Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen. Sie enthält wichtige Hinweise zur richtigen Nutzung und Pflege. Bewahren Sie die Anleitung auch für die Zukunft sicher auf, damit Sie jederzeit darauf zurückgreifen können. Bitte beachten Sie, dass wir für falsche Bedienung, Handhabung und Produktmodifikationen keine Verantwortung übernehmen können. Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihnen und Ihrem pelzigen Freund viel Freude mit dem neuen Produkt!

Bezeichnung der Artikelkomponenten:

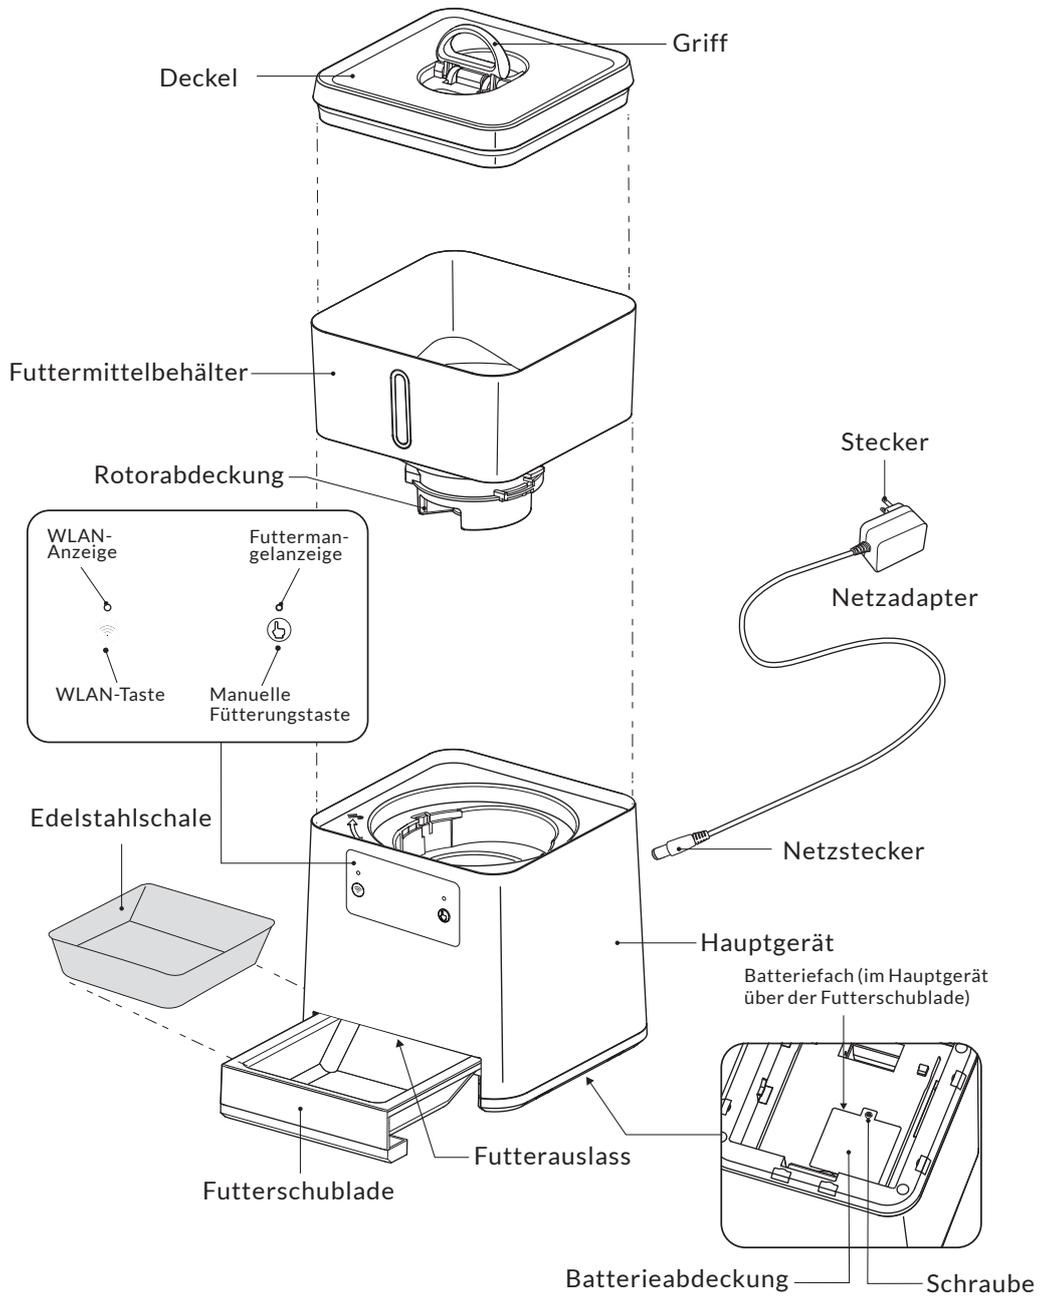

Sicherheitshinweise:

Bitte lesen Sie vor Gebrauch des FeedMe WiFi diese Bedienungsanleitung gründlich, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

In dieser Bedienungsanleitung werden die folgenden Symbole verwendet:

⊘ (Verboten): Dinge, die Sie nicht tun dürfen

⚠ (Anweisung): Dinge, die Sie befolgen müssen



Warnung: Um schwere Unfälle zu vermeiden:

- ⊘ Nicht für andere als die in der Anleitung beschriebenen Zwecke verwenden (Brand- oder Stromschlaggefahr)
- ⊘ Nicht zerlegen oder modifizieren. (Brand- oder Stromschlaggefahr)
- ⊘ Nicht im Freien verwenden. (Brandgefahr).
- ⊘ Nicht an Orten verwenden, die direktem Sonnenlicht, Dampf oder öligen Rauch ausgesetzt sind, oder an staubigen Orten einsetzen (Brandgefahr).
- ⊘ Nicht in der Reichweite von Kindern verwenden (Gefahr eines Stromschlags oder einer Verletzung).
- ⊘ Nicht den Stecker oder die Buchse des Netzteils mit nassen Händen ein oder ausstecken (Gefahr eines Stromschlags).
- ⊘ Verwenden Sie kein Verlängerungskabel (Gefahr eines Stromschlags).
- ⊘ Ziehen Sie das Netzteil nicht mit nassen Händen heraus (Gefahr eines Stromschlags).
- ⊘ Knicken, ziehen, verdrehen oder stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel (Gefahr eines Kurzschlusses, Brandes oder Stromschlags).
- ⊘ Verwenden Sie keine andere Adapter als das mitgelieferte Netzteil. (Brandgefahr).
- ⊘ Kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Produkt geben. (Stromschlaggefahr).
- ⊘ Batterien nicht ins Feuer legen, aufladen, auseinandernehmen, erhitzen oder in Wasser tauchen. (Explosions- oder Leckage-Gefahr) Nicht von einem hohen Ort fallen lassen oder starken Stößen aussetzen. (Explosions- oder Leckage-Gefahr).
- ⊘ Batterien nicht zusammen mit Metallgegenständen aufbewahren oder bei der Entsorgung die Batterieanschlüsse mit Klebeband isolieren. (Explosions- oder Leckage-Gefahr).



Halten Sie beim Herausziehen des Netzteils das Netzteil selbst und nicht das Kabel fest. (Grund: Brand-, Kurzschluss- oder Stromschlaggefahr)



Berühren Sie die aus der Batterie austretende Flüssigkeit nicht. Wenn sie in Ihre Augen gelangt oder Sie sie berühren, waschen Sie sie sofort mit Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf. (Kann zu schädlichen Auswirkungen auf den menschlichen Körper führen).

Bei Auffälligkeiten (wie merkwürdigen Gerüchen oder Rauch) sofort den Netzadapter ziehen (Brand- oder Stromschlaggefahr).



Achtung: So vermeiden Sie Verletzungen oder Sachschäden



Lassen Sie das Hauptgerät oder den Netzadapter nicht von einer hohen Stelle fallen und setzen Sie sie es keinen starken Stößen aus. (Beschädigungs- und Verletzungsgefahr).




Die Bedienung oder Einrichtung des Artikels durch Kinder darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen (Verletzungsgefahr).


Anleitung:

Vor der Verwendung: Vorbereitung und Einrichtung


- 1** Heben Sie den Griff senkrecht an und entfernen Sie den Deckel.

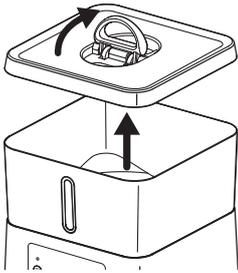

- 2** Drehen Sie den Futtermittelbehälter im Uhrzeigersinn und entfernen Sie ihn.

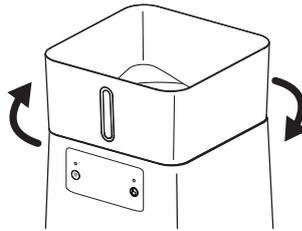

- 3** Ziehen Sie die Schublade maximal heraus, kippen Sie das Hauptgerät leicht nach hinten und entfernen Sie die Schublade.

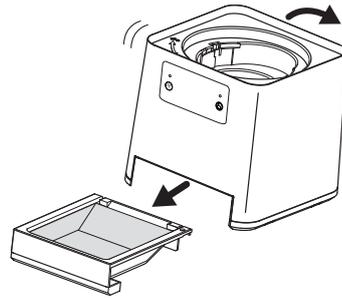

- 4** Reinigen Sie den Futtermittelbehälter, die Schublade und die Edelstahlschublade mit einem mit verdünntem Neutralreiniger und einem angefeuchteten Schwamm. Reinigen Sie gründlich und wischen Sie vorhandene feuchte Stellen ab und trocknen Sie sie vollständig.

Achtung

Bitte verwenden Sie keine Scheuerschwämme oder Scheuermittel.


- 5** Reinigen Sie die Innenseite des Hauptgeräts und den Futtermittelauslass mit einem mit Wasser angefeuchteten und gut ausgewringenen Tuch.

Achtung

Bitte waschen Sie das Hauptgerät nicht mit Wasser, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.

1 Einlegen der Batterien

Entfernen Sie die Schublade und entfernen Sie mit einem Schraubendreher die Schraube an der Batteriefachabdeckung an der Unterseite des Hauptgeräts.

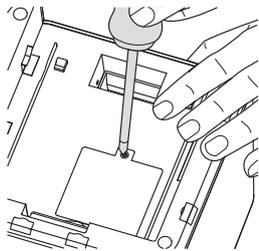

2 Legen Sie vier AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) richtig mit der Ausrichtung „+“ und „-“ ein.


Mischen Sie keine alten und neuen Batterien. (Es kann zu Feuer oder dem Auslaufen der Batterien kommen).

Legen Sie die Batterien richtig entsprechend der Polarität (+ -) ein. (Es kann zu Feuer oder dem Auslaufen der Batterien kommen).

Achtung

Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien, da diese Fehlfunktionen verursachen können.

Verwenden Sie Alkalibatterien und befestigen Sie die Batterieabdeckung immer mit der Schraube.

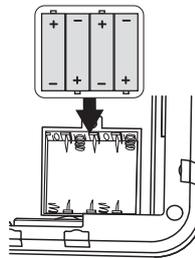

Wenn nur Batterien verwendet werden, funktioniert das Gerät gemäß dem voreingestellten Zeitplan, aber WLAN-Konnektivität und Fütterungseinstellungen/-änderungen über die App sind nicht möglich.

Auch wenn keine Batterien verwendet werden, kann die Notstromversorgung genutzt werden. Wenn sie angeschlossen ist, kann die automatische Fütterung fortgesetzt werden, auch wenn der Adapter gezogen ist.


Anleitung:

Vor der Verwendung: Vorbereitung und Einrichtung


Bitte stellen Sie den FeedMe nur an einem stabilen Ort auf, an dem das Niveau gehalten werden kann.

- 1** Neigen Sie die Haupteinheit leicht nach hinten, setzen Sie die Schublade ein und drücken Sie sie fest, um sie zu sichern.


Das Schublade öffnet und schließt sich nicht automatisch. Verwenden Sie sie immer in der herausgezogenen Position.

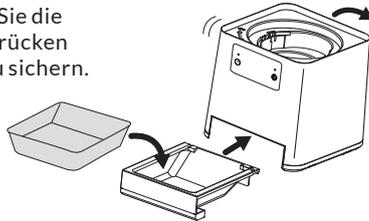

- 2** Befestigen Sie den Futterbehälter an der Haupteinheit und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu sichern.

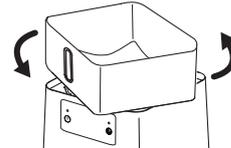

- 3** Geben Sie Trockenfutter in den Futterbehälter. Füllen Sie das Futter bis 2 cm unter die Oberkante des Behälters.

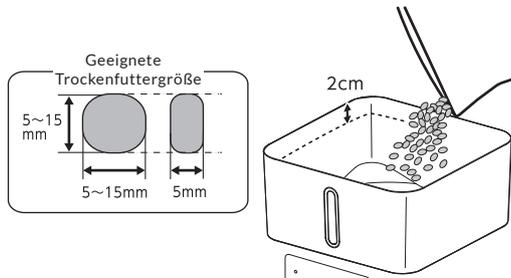

Achtung


Bitte stellen Sie sicher, dass die Futterfüllmenge 2 cm unterhalb der Oberkante des Behälters liegt.

Trockenfutter, das nicht die richtige Größe hat, kann zu erheblichen Fütterungsfehlern führen und Futterstaus verursachen, daher ist es nicht geeignet.

Auch bei Futter geeigneter Größe kann es aufgrund der Form und Dichte zu Abweichungen bei der Futtermenge kommen. Außerdem können Futterstaus auftreten, je nach Form und Art der Lagerung des Futters.

Halbfeuchte und feuchte Futterarten, wie z. B. Konserven, können nicht verwendet werden, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.

- 4** Bringen Sie den Deckel am Futterbehälter an und senken Sie den Griff ab, um ihn zu verriegeln.

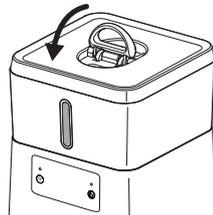


Bei Verwendung des Trockenmittels

Öffnen Sie die Abdeckung auf der Rückseite des Deckels und geben Sie das FeedMe Trockenmittel hinein.



- 5** Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Buchse auf der Rückseite des Hauptgeräts und stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

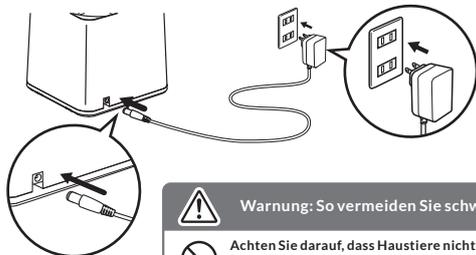

Warnung: So vermeiden Sie schwere Unfälle:

⚠ Achten Sie darauf, dass Haustiere nicht am Kabel kauen, und verwenden Sie es nicht bei Haustieren, die die Angewohnheit haben, daran zu kauen. (Dies kann einen Kurzschluss verursachen oder das Kabel durchtrennen, was zu Feuer oder Stromschlag führen kann.)

- 6** Verbinden Sie die Petsyncro - Resun Smart App mit dem Hauptgerät und richten Sie die Fütterungseinstellungen mit der App ein.

Bitte überprüfen Sie die Download-, Verbindungs- und Einrichtungsmethode für die Petsyncro - Resun Smart App gemäß unten erläuteter Information.

Halten Sie die manuelle Fütterungstaste länger als 3 Sekunden gedrückt, um Futter manuell auszugeben. Das Futter wird weiterhin ausgegeben, während die Taste gedrückt wird.

LED-Statusanzeigen:

Grünes Licht	Strom ist eingeschaltet (bei Anschluss an das Netzteil). Wenn Sie nur Batterien verwenden, erlischt das Licht nach 1 Minute.
Blinkendes rotes Licht	Der Futterstand ist niedrig. Bitte füllen Futter nach.
Blinkendes grünes Licht	Der Futterauslass ist verstopft. Entfernen Sie den Futterbehälter, beseitigen Sie die Verstopfung und setzen Sie den Futterbehälter zurück. Drücken und halten Sie die Taste für manuelles Füttern oder verwenden Sie die App, um zu bestätigen, dass das Futter ausgegeben wird.
Blinkendes rotes & grünes Licht	Niedriger Batteriezustand. Bitte ersetzen Sie die Batterien.
Blinkendes oranges Licht	In der Nähe der Futterausgabe befindet sich zu viel Futter.

Download der Petsyncro FeedMe - Resun Smart App:

Um die Petsyncro - Resun Smart App zu laden besuchen Sie bitte:

Für Android Geräte
den Google Play Store



Für iOS Geräte
den Apple App Store



Laden und installieren Sie dort die App: **Resun Smart**

Alternativ besuchen Sie unsere Homepage - www.petsyncro.de - um weitere Informationen zum Download der App zu erhalten.

Erfordernisse und Voraussetzungen zur Nutzung:

- Dauerhafte Breitbandverbindung (1).
- WLAN-Router (Wi-Fi).
 - * Bitte verwenden Sie 2,4-GHz-Wi-Fi, 5-GHz-Wi-Fi kann nicht verwendet werden.
- Mobilgeräte wie Smartphones und Tablets.
 - * Unterstützte Betriebssysteme: Android 6.0 und höher, iOS 11.0 oder höher (Stand: Mai 2024)
 - * Allerdings können Mobilgeräte, die die WLAN-Funktionalität nicht unterstützen, nicht verwendet werden.
- Zur Verwendung der App „Resun Smart“.
 - (1) Wenn zur Verbindung mit dem Internet jedes Mal eine ID-Authentifizierung erforderlich ist, können Sie diese nicht verwenden. Eine Router-Anbindung über Glasfaser wird empfohlen. Wir empfehlen aufgrund der Netzwerkinstabilität nicht die Verwendung einer ADSL-Leitung.
- Eine Funktion über Verbindungen mit Dial-Up, mobilen Routern und/oder Smartphone-Tethering ist nicht gegeben.
- Der Kunde ist für die Kommunikationskosten verantwortlich, die zum Herunterladen der App auf das mobile Endgeräts erforderlich ist.
- Funktionen usw. und der Inhalt der App können sich aufgrund von Versionsaktualisierungen ändern.
- Darüber hinaus kann der Dienst ohne vorherige Ankündigung eingestellt werden.
- In diesem Handbuch erwähnte Firmennamen, Organisationsnamen, Produktnamen und Softwarenamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.

Pflegehinweise:



Warnung: Um schwere Unfälle zu vermeiden:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">! Ziehen Sie vor der Wartung immer den Netzstecker des Ladegeräts, entfernen Sie die Batterien und ziehen Sie den Netzstecker des Hauptgeräts. (Gefahr eines Stromschlags oder einer Verletzung). | <ul style="list-style-type: none">! Reinigen Sie regelmäßig die Stifte des Steckers und die Einsteckpunkte der Steckdose und des Steckers (Brandgefahr). |
|---|--|

Achtung

Verwenden Sie keine Verdüner, Benzol, Scheuermittel oder alkoholhaltige organische Lösungsmittel wie Glas Reiniger.

[Futtermittelbehälter, Schublade, Edelstahlschublade]

- 1 Reinigen Sie sie gründlich mit einem Schwamm mit verdünntem Neutralreiniger. Danach gut abspülen.

Achtung


Keine Bürsten oder Scheuermittel verwenden.
Bitte den FeedMe nicht mit Wasser waschen, das heißer als 70 °C ist, da nicht alle Komponenten hitzebeständig ist.

- 2 Wischen Sie Feuchtigkeit vor dem Zusammenbau gründlich ab und trocknen Sie alle Bestandteile vollständig.


Installation: Stellen Sie sicher, dass der Öffnungsteil der Rotorabdeckung in die im Diagramm gezeigte Richtung zeigt. Setzen Sie sie auf den Futtermittelbehälter und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu befestigen.

■ Die Rotorabdeckung des Futtermittelbehälters

Entfernen: Zum Entfernen der Rotorabdeckung diese gegen den Uhrzeigersinn drehen.

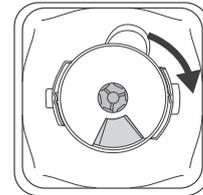

Wenn die Richtung der Rotorabdeckung umgekehrt ist und nicht geändert werden kann, stellen Sie sicher, dass die beiden Löcher in die Vertiefungen passen, wie im Diagramm gezeigt.

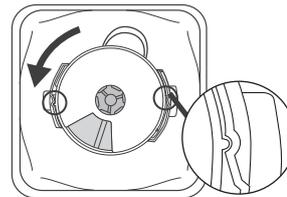

[Reinigung der Haupteinheit]

- 1 Mit einem in verdünntem Neutralreiniger getränkten und fest ausgewringenen Tuch abwischen.

- 2 Wischen Sie das Reinigungsmittel mit einem in Wasser getränkten und gut ausgewringenen Tuch ab.

Achtung

Bitte achten Sie darauf, dass kein Wasser auf das Hauptgerät gelangt. Dies kann zu Fehlfunktionen führen.

[Aufbewahrungsanweisungen]

Wenn Sie den FeedMe für längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie den Netzadapter ab, entnehmen Sie die Batterien und lagern Sie es gemäß den folgenden Schritten:


Befolgen Sie die Reinigungsmethoden, um Schmutz und Feuchtigkeit zu entfernen. Wischen Sie Feuchtigkeit und Schmutz gründlich ab.

Verwenden Sie zur Lagerung die Originalverpackung oder einen feuchtigkeitsfreien, dunklen Ort.

Befolgen Sie zur Entsorgung die Abfallentsorgungsvorschriften Ihrer örtlichen Behörden.

So schließen Sie das Fach

Drücken Sie die Lasche im Hauptgerät, während Sie das Fach schließen.

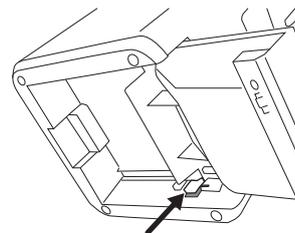

Mögliche Fehlerursachen & Behebung:

Wenn Sie eine Fehlfunktion vermuten:
Bitte überprüfen Sie Folgendes, wenn Sie auf Probleme stoßen.

Symptom	
Es wird kein Futter ausgegeben	<ul style="list-style-type: none"> Ist das Netzteil an eine Steckdose angeschlossen? Ist der Stecker des Netzteils fest mit dem Hauptgerät verbunden? Hat ein Haustier das Kabel zerkaut oder abgezogen? Ist die Futtermenge pro Stück zwischen 5 und 15 mm groß und weniger als 5 mm dick? Ist der Futterbehälter oder Futterauslass verstopft? Entfernen Sie den Futterbehälter, beseitigen Sie alle Verstopfungen und setzen Sie den Futterbehälter wieder ein Verbleibt viel Futter in der Nähe des Futterauslasses? Wenn ja, kann der Infrarotsensor die Futterausgabe verhindern. Ist der Futterstand im Futterbehälter niedrig? Füllen Sie den Futterbehälter nach.
Menge des nicht ausgegebenen Futters	<ul style="list-style-type: none"> Ist die Futtermenge pro Stück zwischen 5,5 mm groß und weniger als 5 mm dick? Falsche Größen können zu Ausgabefehlern führen. Verwenden Sie Futter der richtigen Größe. Bleibt viel Futter in der Nähe des Futterauslasses? Wenn ja, kann der Infrarotsensor die Futterausgabe verhindern.
<p>Wenn Sie auf andere Probleme stoßen, verwenden Sie das Gerät nicht weiter und wenden Sie sich nach Überprüfung der Sicherheit an den Händler oder unser Unternehmen. Nehmen Sie die Verwendung erst nach erfolgreicher Fehlerbehebung wieder auf.</p>	

Technische Daten:

Produktname	FeedMe WiFi	Kapazität Futterschublade	20 Portionen (ca. 100 g)
Kapazität	P-F2W	Batterien	0,5 l/ca. 200 g
Adapter	2,5 l/ca. 1,0 kg	Abmessungen	200*200*300mm
Maximale Portion pro Mahlzeit	AC 100~240 V DC 5,9 V 2,5 W		

Garantiekarte

Produkt-/Seriennummer:

Einzelhandel / Verkäuferadresse:

Kaufdatum:

Stempel:

Unterschrift des Käufers:

Für dieses Produkt gilt eine Garantie von zwei (2) Jahren ab Kaufdatum gegen Herstellungs- und Materialfehler. Um diese Garantie in Anspruch zu nehmen, bewahren Sie bitte Ihre datierte Originalquittung oder Rechnung als Kaufbeleg auf und senden Sie den defekten Artikel an die Verkaufsstelle zurück. Von der Garantieleistung ausgeschlossen sind Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendung, Transportschäden, Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkung entstanden sind. Darüber hinaus schließt die Garantie ausdrücklich jegliche Vorfälle oder Folgeschäden aus, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Verlust von Haustieren oder anderen Tieren aufgrund von Mängeln oder Ausfällen dieses Produkts.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und setzen uns dafür ein, dass Sie mit unseren Produkten zufrieden sind.

Petsyncro:

Kontakt: United Tech Germany GmbH - Buddestr. 76 - 47809 Krefeld - www.petsyncro.de