


Petsyncro[®]

Gebrauchsanleitung

CleanMe^{WiFi}

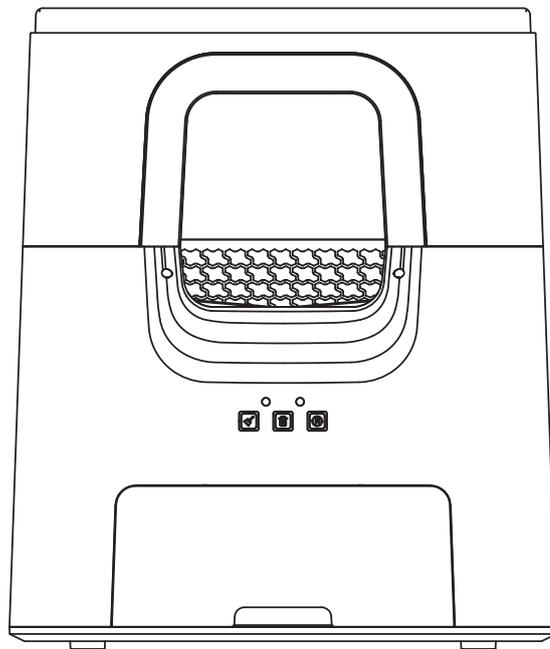

Herzlichen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!

Um das Beste aus Ihrem neuen Gerät herauszuholen, bitten wir Sie, die Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen. Sie enthält wichtige Hinweise zur richtigen Nutzung und Pflege.

Bewahren Sie die Anleitung auch für die Zukunft sicher auf, damit Sie jederzeit darauf zurückgreifen können. Bitte beachten Sie, dass wir für falsche Bedienung, Handhabung und Produktmodifikationen keine Verantwortung übernehmen können.


Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihnen und Ihrem pelzigen Freund viel Freude mit dem neuen Produkt!

Inhaltsverzeichnis:


- 1. Inhalt**
- 2. Bitte beachten Sie - wichtige Punkte**
- 3. Produktaufbau**
- 4. Produkteigenschaften**
- 5. Gewöhnen Sie Ihre Katze an die CleanMe**
- 6. Vorbereitung für die Verwendung**
- 7. Installation der Dufteinsätze**
- 8. Bedienfeld und Funktionen**
- 9. Routinemäßige Wartung**
- 10. Kontrollleuchten und Fehlerbehebung**
- 11. Download der Petsyncro CleanMe - Resun Smart App**
- 12. Technische Daten**
- 13. Garantiekarte**

Inhalt:

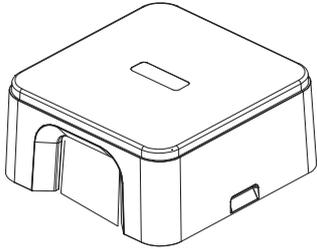


A

Haube

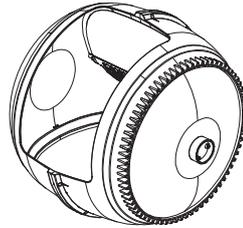


B

Trommel

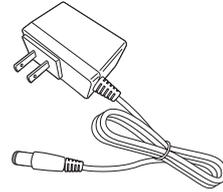


C

Netzteil

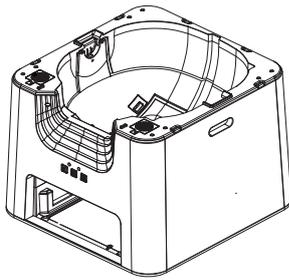

D

Basis

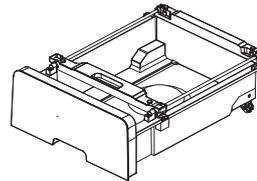

E

Auffangschublade




F

Auffangbeutel



G

Dufteinsätze
(Anti-Geruchsfilter)

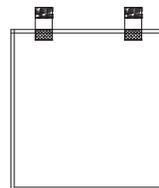


H

Abnehmbarer Vorhang

Bitte beachten Sie - wichtige Punkte:

1. Lesen Sie vor der Verwendung dieses Handbuch und stellen Sie sicher, dass Sie es vollständig verstanden haben.
2. Das Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Bitte halten Sie es von hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit fern und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
3. Das Produkt muss auf einer festen, ebenen Fläche platziert werden. Stellen Sie es nicht auf weiche oder dicke Teppiche oder auf unebene oder instabile Böden, da dies die Erkennung Ihrer Katze beeinträchtigen oder andere Gefahren verursachen kann.
4. Die CleanMe kann nur als Katzentoilette verwendet werden, nicht für andere Zwecke.
5. Bitte vermeiden Sie es, Gegenstände (über 5 kg) auf die CleanMe zu stellen oder sie als Sitz zu verwenden.
6. Füllen Sie die Trommel nur mit klumpendem Katzenstreu. Verwenden Sie KEIN Katzenstreu, das ausschließlich saugfähig, nicht klumpend, lose klumpend, auf Zeitungspapier oder nur saugfähigen Holzpellets besteht.
7. Die CleanMe ist nicht für Kinder geeignet, und sollte nicht ohne die Aufsicht von Erwachsenen betrieben werden.
8. Der Selbstreinigungsmodus ist nicht für Katzen und Kätzchen geeignet, die weniger als 1,5 kg wiegen. Stellen Sie sicher, dass alle Katzen, die die CleanMe verwenden, älter als 6 Monate sind und mindestens 1,5 kg wiegen. Andernfalls kann der automatische Modus möglicherweise nicht aktiviert werden.
9. Heben Sie die CleanMe beim Bewegen bitte ganz an und ziehen Sie sie nicht über den Boden, um.
10. Die Trommel, die Haube und die Auffangschublade können mit Wasser gereinigt werden. Nach der Reinigung müssen Wasserflecken vor der Verwendung abgewischt werden. Die Basis enthält elektronische Teile, die nicht nass werden dürfen.
11. Ziehen Sie vor dem Reinigen der Oberfläche der CleanMe unbedingt den Netzstecker. Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen, um einen Stromschlag zu vermeiden.
12. Wischen Sie die CleanMe Oberfläche vorsichtig mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine Scheuermittel, organischen Lösungsmittel oder ätzenden Substanzen.
13. Lassen Sie ihrer Katze Zeit sich auf natürliche Weise an die neue Katzentoilette gewöhnen. Zwingen Sie die Katze nicht in die Trommel.
14. Wenn sich die Trommel dreht, entfernen Sie die Haube nicht und stecken Sie Ihre Hände oder andere Gegenstände nicht in das Produkt, um Gefahren zu vermeiden.
15. Wenn die Trommel entfernt ist, schalten Sie die CleanMe nicht ein, damit das rotierende Zahnrad keine Finger quetscht oder Haare einfängt und Verletzungen verursacht.
16. Achten Sie darauf, dass Haustiere nicht in das Netzkabel des Adapters beißen.
17. Die CleanMe kann nicht von Laien repariert, modifiziert oder zerlegt werden.

Produktaufbau:

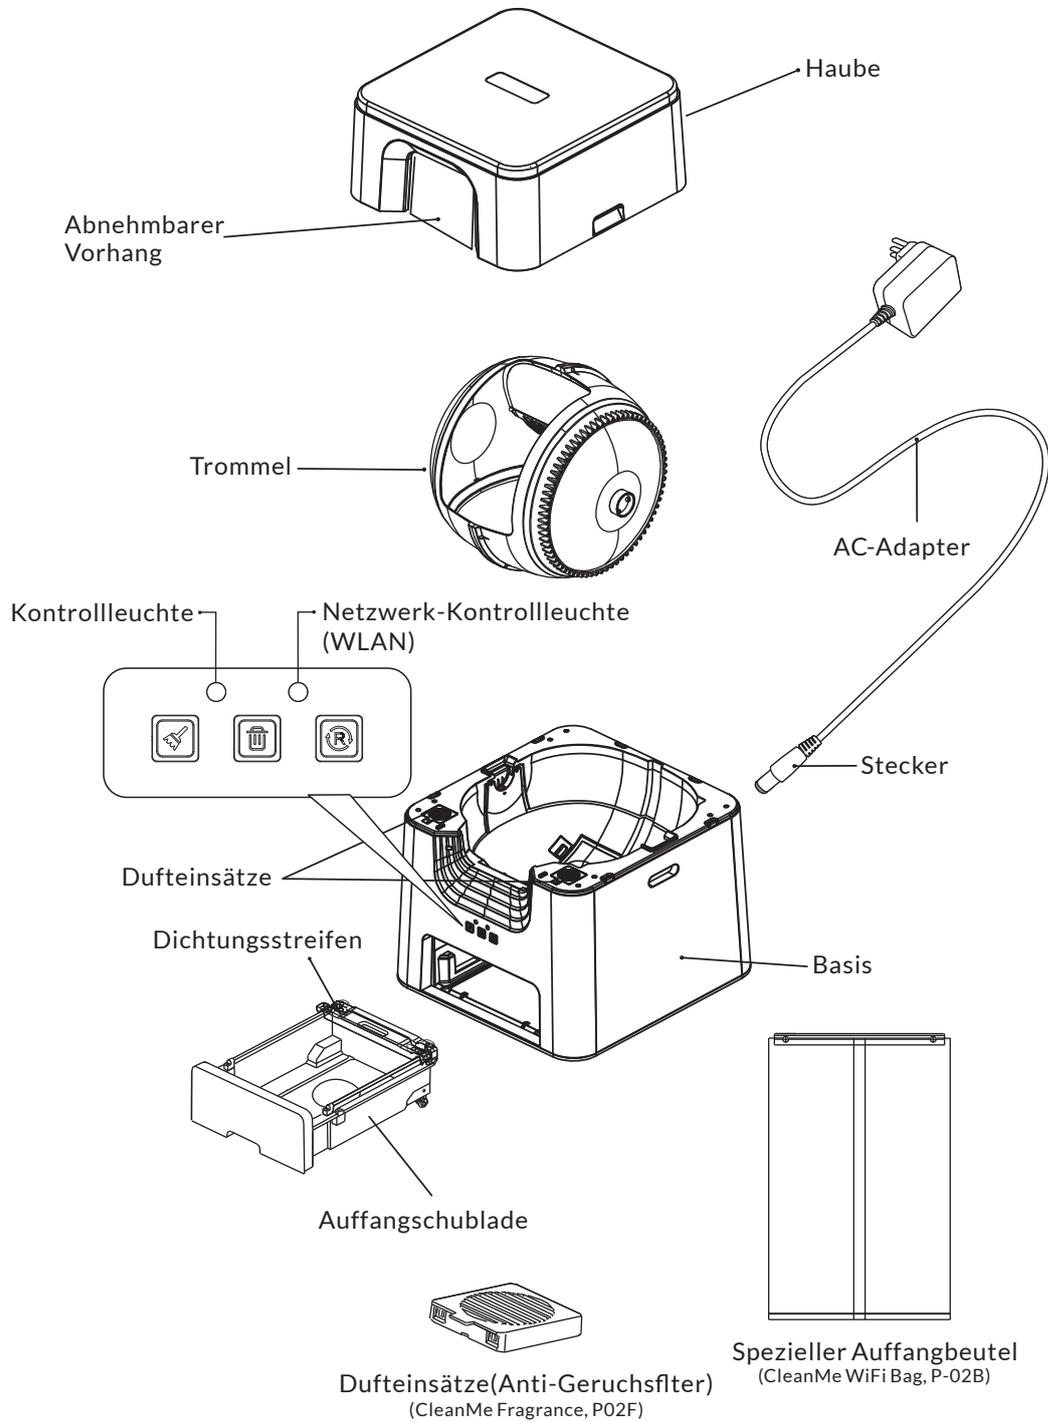

Produkteigenschaften:

- **Mehrfacher Sicherheitsschutz**
Mehrfacher Schutz, um die Sicherheit Ihrer Katzen zu gewährleisten.
- **Geruchsbeseitigung in mehreren Stufen**
Selbstverschließender Auffangbeutel, geruchshemmende Innenstruktur, spezielle Dufteinsätze gegen den Geruch von Katzenkot und ein abnehmbarer Vorhang usw.
- **Spezielle Dufteinsätze (Anti-Geruchsfilter)**
Mit ihrer Molekular-Technologie und einer chemischen Neutralisierungsmethode kontrollieren und überdecken die geruchsbeseitigenden Dufteinsätze Gerüche, die mit Katzenkot einhergehen, und geben gleichzeitig einen erfrischenden Duft ab, um die Luftqualität im Innenraum zu verbessern.
- **Selbstreinigungsfunktion**
Genießen Sie die Reinigung mit einem einzigen Tastendruck oder die automatische Selbstreinigung, sobald die voreingestellte Countdown-Zeit (nachdem die Katze die CleanMe verlassen hat) abgelaufen ist.
- **Erinnerung an eine volle Auffangschublade**
Über der Auffangschublade ist ein Infrarotsensor angebracht, um eine volle Auffangschublade zu erkennen.
- **Schlafmodus (Bitte-Nicht-Stören)**
Aktivieren Sie den Schlafmodus, um die Reinigung für 8 Stunden zu unterbrechen. So kann die CleanMe sogar im Schlafzimmer verwendet werden, ohne Ihren Schlaf zu stören.
- **Design mit niedrigem Schwerpunkt**
Modernes stromlinienförmiges Design mit niedrigem Schwerpunkt zur Reduzierung des Kipprisikos.
- **Supergroßer Platz**
Der Innenraum bietet Platz für größere Katzenrassen, während die große Auffangschublade eine beträchtliche Menge an Katzenkot aufnimmt, bevor sie geleert werden muss.
- **Abnehmbarer Vorhang**
Der abnehmbare Vorhang verhindert, dass Gerüche aus dem Inneren der CleanMe nach außen dringen. Nehmen Sie ihn vor Zeit zu Zeit ab, um ihn zu reinigen bzw. zu waschen.
- **Leicht zu reinigen**
Haube, Trommel, Auffangschublade und Vorhang lassen sich zum Reinigen leicht auseinandernehmen.


So gewöhnen Sie Ihre Katze an die CleanMe:

Die meisten Katzen gewöhnen sich schnell an die neue Katzentoilette. Folgend einige Möglichkeiten, um den Übergang zu erleichtern:

1. Stellen Sie die neue CleanMe an denselben Ort wie die aktuelle Katzentoilette (ändern Sie die Position der aktuellen Katzentoilette nicht); geben Sie eine Schaufel Katzenstreu aus der aktuellen Katzentoilette hinzu, um Ihrer Katze einen vertrauten Geruch zu bieten. Geben Sie Ihren Katzen ein oder zwei Tage Zeit, um die neue CleanMe zu erkunden.
2. Wenn Ihre Katzen kein Interesse zeigen, locken Sie sie mit Katzenminze oder einem Lieblingsleckerli dazu, sich der neuen Katzentoilette zu nähern. Legen Sie Leckerlis auf die Stufe oder um die neue CleanMe herum, damit Ihre Katzen Belohnungen mit ihr assoziieren.
3. Erwägen Sie auch, den Katzenstreu in der Katzentoilette durch einen Katzenstreu zu ersetzen, der speziell für das Katzentoilettraining entwickelt wurde.
4. Vermeiden Sie abgesehen von Trainingskatzenstreu, die Marke oder Art des Katzenstreu zu ändern, an den die Katze gewöhnt ist. Unbekannter Katzenstreu kann Angst und Widerstand gegenüber der neuen Katzentoilette verursachen. Wenn Sie derzeit jedoch einen nicht klumpenden Katzenstreu verwenden, müssen Sie auf einen klumpenden Katzenstreu umsteigen.
5. Bei extrem scheuen Katzen ziehen Sie zunächst den Netzstecker und lassen Sie Ihre Katze sich langsam an die neue CleanMe gewöhnen.
6. Wenn Ihre Katze geruchsempfindlich ist, warten Sie mit der Installation der Dufteinsätze für die neue Katzentoilette, bis sich Ihre Katze an die neue Katzentoilette gewöhnt hat.
7. Wenn Ihre Katzen die aktuelle Katzentoilette weiterhin benutzen, lassen Sie sie so lange wie möglich stehen, ohne sie zu reinigen. Katzen bevorzugen eine saubere Katzentoilette und eine schmutzige Katzentoilette könnte sie eher dazu verleiten, die saubere CleanMe zu benutzen.
8. Sobald Ihre Katzen die neue Katzentoilette regelmäßig benutzen, entfernen Sie die alte sofort.


Vorbereitung für die Verwendung:

1. Stellen Sie die CleanMe auf eine feste, ebene Fläche und stellen Sie sicher, dass sie mindestens 5 cm von der Wand entfernt ist. Nehmen Sie die Trommel heraus, die auf einer Seite einen Kreis aus Zahnrädern hat, richten Sie diese Zahnräder auf das kleine Zahnrad in der Basis aus und positionieren Sie die Trommel vertikal.

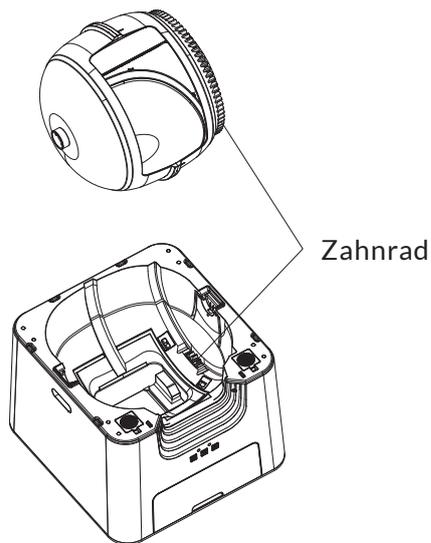



2. Setzen Sie die Haube wieder auf die Basis und stellen Sie sicher, dass die Schlitze und Laschen richtig eingesetzt sind.

Tipp: Wenn die Haube nicht richtig installiert ist, funktioniert die Katzentoailette nicht und die Kontrollleuchte blinkt schnell ROT.

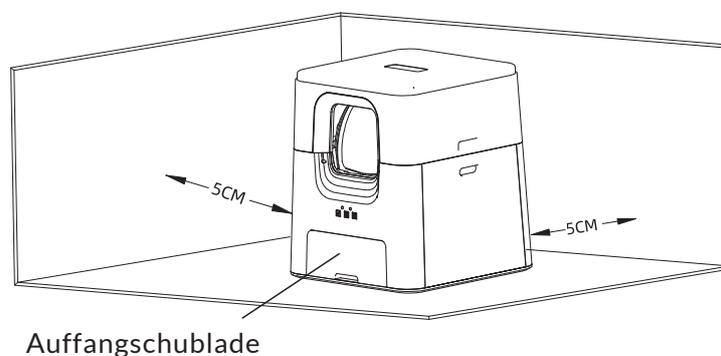

3. Stecken Sie den Gleichstromstecker des Netzteils in die Gleichstrombuchse des Produkts. Stecken Sie das Netzteil dann in eine Steckdose. Nach dem Anschließen an die Stromversorgung beginnt die -Leuchte zu blinken. Drücken Sie , um einen Selbsttest einzuleiten, und die Trommel beginnt sich zu drehen. Dies dauert ungefähr 2 Minuten. Wenn sich die Trommel nicht dreht, prüfen Sie, ob sie verkehrt herum platziert wurde.


Hinweis: Nach Abschluss des Selbsttests kehrt die Trommel in ihre Ausgangsposition zurück und die Kontrollleuchte leuchtet WEISS (die standardmäßige Countdown-Zeit für die automatische Reinigung ist auf 4 Minuten eingestellt und das WEISSE Licht leuchtet, wenn die Countdown-Zeit auf 8 Minuten eingestellt ist, leuchtet das GRÜNE Licht; wenn die Countdown-Zeit auf 16 Minuten eingestellt ist, leuchtet das BLAUE Licht).

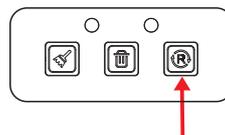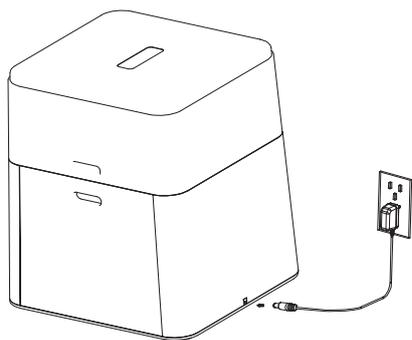

Setzen Sie das Gewicht nach jeder Zugabe von Katzenstreu zurück

4. Entfernen Sie die Haube und füllen Sie die Trommel mit Katzenstreu. Achten Sie darauf, die Maximallinie nicht zu überschreiten, da überschüssiges Katzenstreu in die Auffangschublade fällt. Drücken Sie , um das Gewicht zurückzusetzen.


Wichtiger Hinweis: Drücken Sie die Reset-Taste jedes Mal, wenn Sie Katzenstreu hinzufügen oder wechseln. Drücken Sie sie NICHT, wenn sich Ihre Katze in der Katzentoilette befindet, um mögliche Verletzungen zu vermeiden

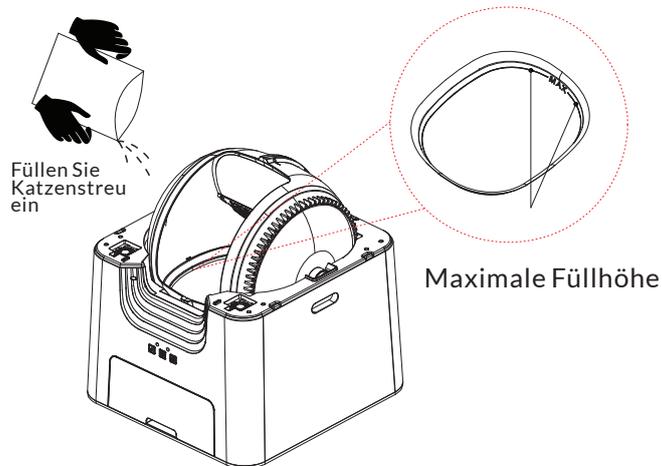


Installation der Dufteinsätze:

Wenn Ihre Katze mit dieser Katzentoilette vertraut ist, können Sie versuchen, die geruchsbeseitigenden Dufteinsätze einzubauen.


1. Entnehmen Sie die Dufteinsätze der Transportverpackung und suchen Sie die vorgesehenen Installationsfächer

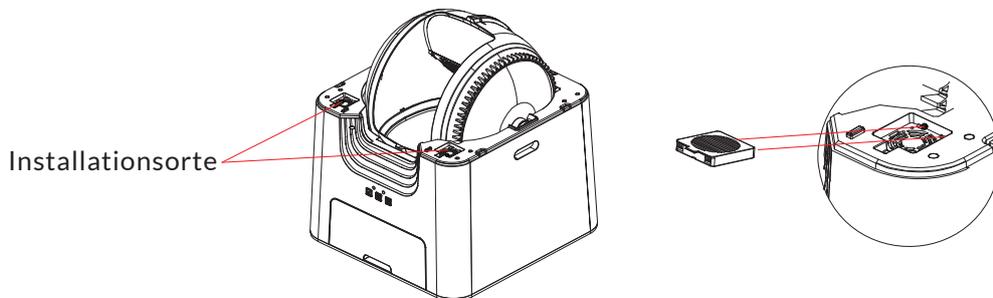

2. Richten Sie die Dufteinsätze an den Montageschlitten aus und drücken Sie sie, bis Sie ein „Klick“-Geräusch hören, das anzeigt, dass sie sicher angebracht sind.

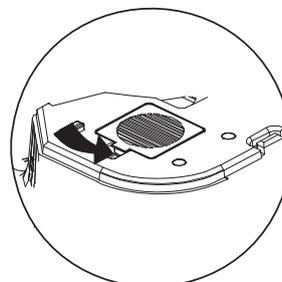

Bedienfeld und Funktionen:

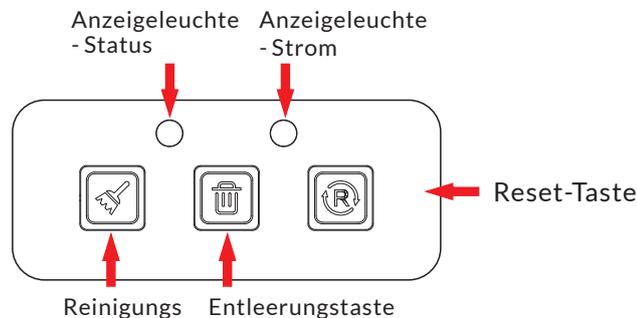

1. Die Reinigungstaste

Drücken Sie die , um eine Reinigung zu starten.

- Drücken Sie während eines Reinigungszyklus eine beliebige Taste, um die Reinigung anzuhalten.
- Drücken Sie die erneut, um die Reinigung fortzusetzen.
- Drücken Sie oder , um den Zyklus abubrechen und die Trommel in die Ausgangsposition zurückzubringen.

Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um in den „8-Stunden-Schlafmodus“ zu wechseln.

- Die Kontrollleuchte blinkt abwechselnd zwischen ROT und GRÜN. In den nächsten 8 Stunden wird die automatische Reinigungsfunktion deaktiviert. Während dieser Zeit können Sie drücken, um die Reinigungsfunktion auszuführen. Wenn der 8-Stunden-Zeitraum abgelaufen ist, führt das Gerät einen Reinigungszyklus durch und startet die automatische Reinigungsfunktion neu, und die Farbe der Kontrollleuchte wechselt zurück zum normalen Status. Das Gerät wechselt jeden Tag zur gleichen Zeit automatisch in den „8-Stunden-Schlafmodus“.
- Der Schlafmodus ist nützlich in Schlafzimmern oder Bereichen, in denen die CleanMe während eines Zeitraums von 8 Stunden nicht laufen soll.
- Um den „8-Stunden-Schlafmodus“ zu beenden, halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, und die Farbe der Kontrollleuchte wechselt zurück zum normalen Status.

Tipp: Wenn der Schlafmodus aktiviert wurde, blinkt die Kontrollleuchte abwechselnd langsam ROT und GRÜN.

2. Die Entleerungstaste

Drücken Sie die Taste , um eine Entleerung zu starten.

Dadurch wird das gesamte verwendete Katzenstreu in die Auffangschublade gefüllt, um es einfach entsorgen zu können.

- Drücken Sie während eines Entleerungszyklus eine beliebige Taste, um den Zyklus abzubrechen und die Trommel in die Ausgangsposition zurückzubringen.
- Nach der Entleerung des Katzenstreu kehrt die Trommel automatisch in ihre Ausgangsposition zurück.

Drücken und halten Sie die Taste  3 Sekunden lang, um die automatische Reinigungszeit einzustellen.

- Wenn die Kontrollleuchte dreimal weiß blinkt, ist die Zeiteinstellung für die automatische Reinigung auf 4 Minuten eingestellt, und die weiße Kontrollleuchte leuchtet, wenn die Einstellung erfolgreich war.
- Wenn die Kontrollleuchte dreimal GRÜN blinkt, ist die Zeiteinstellung für die automatische Reinigung auf 8 Minuten eingestellt, und die GRÜNE Kontrollleuchte leuchtet, wenn die Einstellung erfolgreich war.
- Wenn die Kontrollleuchte dreimal BLAU blinkt, ist die Zeiteinstellung für die automatische Reinigung auf 16 Minuten eingestellt, und die BLAUE Kontrollleuchte leuchtet, wenn die Einstellung erfolgreich war.
- Wiederholen Sie den Vorgang, um zwischen den drei Zeiteinstellungen zu wechseln: 4 Minuten, 8 Minuten und 16 Minuten.
- Wenn eine Katze die CleanMe benutzt, beginnt der Countdown, sobald die Katze die Katzentoilette verlässt. Während des Countdowns zeigt die  Leuchte mit einem blinkenden Licht die Zeit bis zum Beginn der Reinigung an. Sobald der Countdown abgelaufen ist, beginnt automatisch der Reinigungszyklus, bei dem der Katzenkot vom Katzenstreu getrennt und in die Auffangschublade entsorgt wird.

3. Die Reset-Taste

Ein kurzer Tastendruck setzt das Gewicht des Katzenstreu zurück.

- Denken Sie daran, jedes Mal, wenn Katzenstreu nachgefüllt wird, die  Taste zu drücken, da die CleanMe das Auffüllen ansonsten als das Betreten durch eine Katze missversteht und den Betrieb einstellt.
- Wenn die Kontrollleuchte weiterhin abwechselnd BLAU und GRÜN blinkt, überprüfen Sie bitte, ob sich Ihre Katze in der CleanMe befindet. Wenn Ihre Katze nicht in der CleanMe verweilt, drücken Sie erneut , um das Gewicht zurückzusetzen.
- Wenn die Kontrollleuchte weiterhin abwechselnd BLAU und GRÜN blinkt, trennen Sie bitte die Stromversorgung und schließen Sie sie dann wieder an, um die CleanMe neu zu starten.

4. Tastensperre

Um in den Sperrmodus zu wechseln, halten Sie die Tasten  und  gleichzeitig länger als 3 Sekunden gedrückt.

- Nachdem der Sperrmodus aktiviert wurde, sind alle Tasten gesperrt und durch Drücken der Tasten kann keine Funktion ausgelöst werden. Diese Funktion ist eine gute Lösung für Katzen, die gerne mit den Tasten spielen.

Um den Sperrmodus zu verlassen, halten Sie die Tasten  und  gleichzeitig länger als 3 Sekunden gedrückt, bis alle drei Tastenleuchten blinken.

5. Anzeigeleuchten ausschalten

Halten Sie die Tasten  und  gleichzeitig länger als 3 Sekunden gedrückt, um die Anzeigeleuchten auszuschalten.

Wiederholen Sie den Vorgang, um alle Anzeigeleuchten erneut einzuschalten.

6. Automatische Reinigung

Die Selbstreinigung wird automatisch durchgeführt, nachdem eine Katze die CleanMe verlassen hat und der Countdown für die Verklumpung des Katzenstreu abgelaufen ist. Die Katzentoailette ist für Katzen geeignet, die älter als 6 Monate sind und mehr als 1,5 kg wiegen.


Tipp: Wenn eine Katze die Katzentoailette betritt, blinkt die Kontrollleuchte abwechselnd langsam BLAU und GRÜN. Wenn die Katze längere Zeit (über 2 Minuten) im Gerät verweilt, blinkt die Kontrollleuchte abwechselnd schnell BLAU und GRÜN, um Sie daran zu erinnern, aufmerksam zu sein.

Routinemäßige Wartung:


1. Reinigen der Auffangschublade

- Wie oft Sie die Auffangschublade leeren müssen, hängt von der Anzahl und Größe Ihrer Katzen ab. Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, den Abfallbeutel bei einer einzelnen Katze alle 3-4 Tage zu wechseln. Für Haushalte mit mehreren Katzen ist eine tägliche Reinigung ideal. In heißen und feuchten Gebieten können längere Intervalle zwischen den Reinigungen Insekten und Parasiten anziehen.
- Die Katzentoailette ist mit Infrarotsendern und Sensoren über der Auffangschublade ausgestattet, um zu prüfen, ob sie voll ist. Wenn die Infrarotübertragung blockiert ist, blinkt die Kontrollleuchte abwechselnd schnell ROT und GRÜN und erinnert Sie daran, nach einem losen Beutel zu suchen oder die volle Auffangschublade zu entleeren, da das Gerät andernfalls nicht mehr funktioniert.

A. So leeren Sie die Auffangschublade

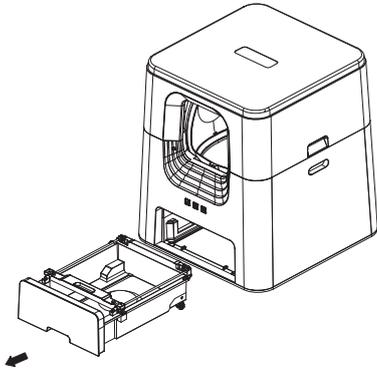


Ziehen Sie die Auffangschublade aus der Basis der CleanMe heraus

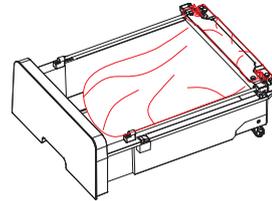


Entfernen Sie vorsichtig den Beutel, indem Sie seine vier Löcher von den vier Stiften an der Auffangschublade lösen

Tipp: Wenn die Auffangschublade herausgezogen ist, funktioniert die CleanMe nicht und die Kontrollleuchte blinkt schnell ROT.

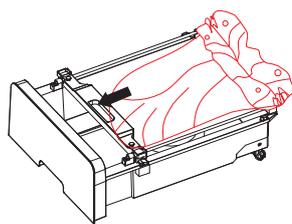

Verschieben Sie die Versiegelungsleiste, um den Auffangbeutel zu lösen

In der Mitte falten

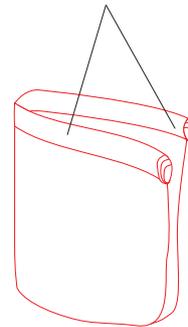


Rollen Sie die Öffnung des Auffangbeutels auf, falten Sie ihn in der Mitte und entsorgen Sie sie dann


B. So installieren Sie den Auffangbeutel in der Auffangschublade

- Die Versiegelungsleiste dient zum Sichern des Beutels, der Versiegelung und Entsiegelung des Auffangbeutels, wenn er in der Auffangschublade hin- und hergeschoben wird.


Verschieben Sie die Versiegelungsleiste, um den Auffangbeutel zu entsiegeln

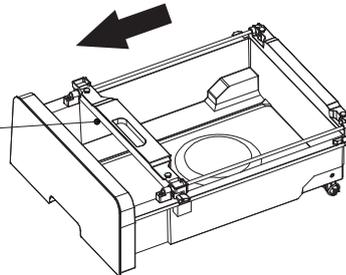


- Installieren Sie den passgenauen Auffangbeutel, indem Sie die vier Löcher des Beutels an den vier Stiften der Auffangschublade befestigen.

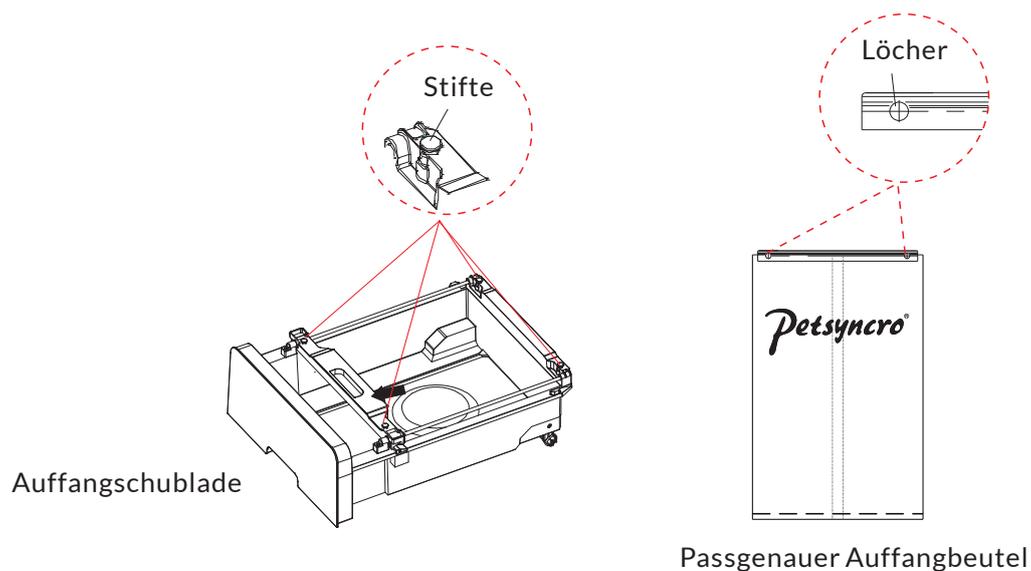

- Glätten Sie den Auffangbeutel vorsichtig an den Seiten der Auffangschublade und drücken Sie ihn gegen die Wände. Stellen Sie sicher, dass keine Falten oder Knicke vorhanden sind, die Lücken verursachen könnten.

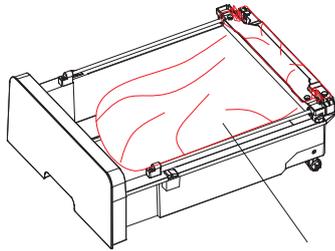

Passgenauer Einsatz

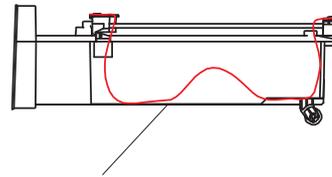

Passt perfekt

Tipp: Bitte stellen Sie sicher, dass der Auffangbeutel gestrafft ist, um zu verhindern, dass ein loser Beutel versehentlich den Infrarotsensor auslöst. Wenn die Kontrollleuchte abwechselnd schnell ROT und GRÜN blinkt, prüfen Sie bitte, ob der Auffangbeutel lose ist, oder entleeren Sie die Auffangschublade.

2. Katzenstreu nachfüllen

- Bitte fügen Sie regelmäßig Katzenstreu, entsprechend der reduzierten Menge in der Trommel nach. Beispiel: Wenn zwei Katzen mit einem Gewicht von 300 g die Katzenttoilette benutzen, wird empfohlen, einmal pro Woche Katzenstreu nachzufüllen.
- Achten Sie darauf, die Höchstgrenze nicht zu überschreiten. Nicht klumpendes Katzenstreu oder Katzenstreu, das schlecht klumpt (saugfähiges nicht klumpendes Katzenstreu, Papier Katzenstreu, lose klumpendes Katzenstreu, saugfähiges Holzpellet-Katzenstreu usw.) ist nicht geeignet. Streuperlen und -kristalle sind ebenfalls geeignet. Stellen Sie sicher, dass das Katzenstreu klein genug ist, um durch das Sieb zu passen.

- ⚠ Denken Sie daran, jedes Mal, wenn die Katzenstreu nachgefüllt wird, die Reset-Taste zu drücken, da die CleanMe die Füllung sonst als eine Katze missversteht, und nicht mehr läuft.
- ⚠ Wenn die Kontrollleuchte abwechselnd BLAU und GRÜN blinkt, überprüfen Sie bitte, ob sich Ihre Katze in der CleanMe befindet. Wenn sich Ihre Katze nicht in der CleanMe befindet, drücken Sie die Reset-Taste erneut, um das Gewicht zurückzusetzen.
- ⚠ Wenn die Kontrollleuchte weiterhin abwechselnd BLAU und GRÜN blinkt, schalten Sie bitte die Stromversorgung aus und schließen Sie sie dann wieder an, um die CleanMe neu zu starten.

3. Austausch der Dufteinsätze

Bitte ersetzen Sie die Dufteinsätze regelmäßig oder wenn von der CleanMe Geruch ausgeht. Wir empfehlen, die Dufteinsätze einmal im Monat auszutauschen.
(Zubehör: CleanMe Fragrance)

4. Austauschen der Dichtungsstreifen

„Dichtungsstreifen dienen dazu, Gerüche in der Auffangschublade einzudämmen. Tauschen Sie die Dichtungsstreifen umgehend aus, wenn Sie feststellen, dass sie abgenutzt sind oder sich ablösen.

5. Reinigen der Basis

Verwenden Sie eine feine Bürste, um in der Basis befindliches Katzenstreu in die Auffangschublade zu kehren.

6. Reinigen der Außenfläche



- Ziehen Sie vor Reinigung der Oberfläche immer das Netzkabel. Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Wischen Sie die Oberfläche vorsichtig mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel, organischen Lösungsmittel oder ätzenden Substanzen.
- Die Haube, die Trommel und die Auffangschublade enthalten keine elektronischen Komponenten und können daher direkt mit Wasser oder Seifenlauge gewaschen werden. Verwenden Sie jedoch keine Scheuermittel oder andere organische Lösungsmittel.
- Wischen Sie nach der Reinigung überschüssiges Wasser ab, damit es nicht in die Basis tropft, da dies die elektronischen Teile oder den Übertragungsmechanismus beschädigen könnte.

Bitte beachten Sie, dass die richtige und empfohlene Betriebsreihenfolge wie folgt lautet: Stecker ziehen - Katzentoilette reinigen - Katzenstreu nachfüllen - Strom wieder anschließen - Gewicht zurücksetzen.

7. Vorhang austauschen

- Entfernen Sie den Vorhang von der Haube.
- Fädeln Sie die beiden Klettstreifen des Vorhangs durch die beiden Befestigungslöcher und drücken Sie dann die Klettseiten der Klettstreifen fest zusammen.

Abnehmbarer Vorhang

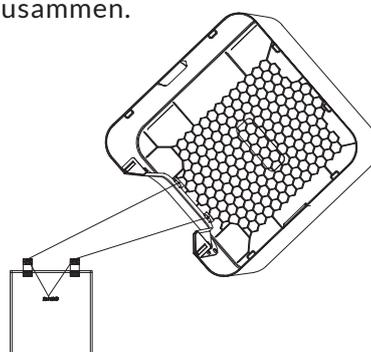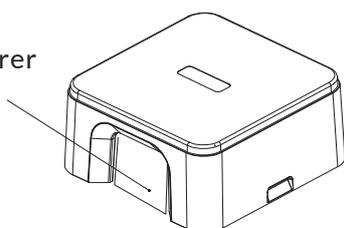

Kontrollleuchten und Fehlerbehebung:

Lichtfarben	Ursachen	mögliche Fehlerbehebung
Langsames Blinken in Blau und Grün	<ul style="list-style-type: none"> • Die Katze befindet sich in der CleanMe. 	<ul style="list-style-type: none"> • Das Licht hört auf zu blinken, nachdem die Katze die CleanMe verlassen hat.
Schnelles Blinken in Blau und Grün	<ul style="list-style-type: none"> • Die Katze ist seit längerer Zeit in der CleanMe. • Die Reset-Taste wurde nicht gedrückt, nachdem Katzenstreu nachgefüllt wurde. • Die CleanMe wurde bewegt obwohl sie eingeschaltet war. 	<ul style="list-style-type: none"> • Entnehmen Sie die Katze der CleanMe. • Drücken Sie die Reset-Taste . • Schalten Sie die Stromversorgung aus und schließen Sie sie dann erneut an, um die CleanMe neu zu starten.
Langsames Blinken in Rot und Grün	<ul style="list-style-type: none"> • Die CleanMe befindet sich im Schlafmodus. 	<ul style="list-style-type: none"> • Beenden Sie den Schlafmodus, wenn gewünscht.
Langsames Blinken in Rot und Grün	<ul style="list-style-type: none"> • Die Auffangschublade ist voll. 	<ul style="list-style-type: none"> • Entleeren und reinigen Sie die Schublade.
Langsames Blinken in Rot	<ul style="list-style-type: none"> • Die Haube oder die Auffangschublade wurde nicht richtig installiert. 	<ul style="list-style-type: none"> • Installieren Sie die Haube oder die Schublade richtig.
Langsames Blinken in Gelb	<ul style="list-style-type: none"> • Das Katzenstreugewicht überschreitet das Maximalgewicht. Die Trommel kann sich nicht frei drehen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reduzieren Sie die Katzenstreuenge, max. 2,6 kg (5,7 lb). Schalten Sie die Stromversorgung aus und entnehmen Sie Haube und Trommel, um zu prüfen, ob etwas blockiert. Stellen Sie sicher, dass keine Blockade vorliegt, und schließen Sie dann die Stromversorgung erneut an, um die CleanMe neu zu starten.
Schnelles Blinken in Rot, Grün und Blau	<ul style="list-style-type: none"> • Die Trommel ist nicht in die Ausgangsposition zurückgekehrt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie die Stromversorgung aus, nehmen Sie die Haube ab und prüfen Sie, ob die Trommel richtig installiert wurde oder feststeckt. Schließen Sie die Stromversorgung erneut, um die CleanMe neu zu starten.
Langsames Blinken in Lila	<ul style="list-style-type: none"> • Die Katze befindet sich im Eingangsbereich der CleanMe. Der Infrarot-Erkennungssensor am Eingang ist blockiert. 	<ul style="list-style-type: none"> • Das Licht hört auf zu blinken, nachdem die Katze die CleanMe verlassen hat. • Sorgen Sie dafür das der Eingangsbereich frei ist oder entfernen Sie alle Gegenstände, die den Infrarotsensor blockieren.

Download der Petsyncro CleanMe - Resun Smart App:

Um die Petsyncro - Resun Smart App zu laden besuchen Sie bitte:

Für Android Geräte
den Google Play Store



Für iOS Geräte
den Apple App Store



Laden und installieren Sie dort die App: **Resun Smart**

Alternativ besuchen Sie unsere Homepage - www.petsyncro.de - um weitere Informationen zum Download der App zu erhalten.

Erfordernisse und Voraussetzungen zur Nutzung:

- Dauerhafte Breitbandverbindung (1).
- WLAN-Router (Wi-Fi).
 - * Bitte verwenden Sie 2,4-GHz-Wi-Fi, 5-GHz-Wi-Fi kann nicht verwendet werden.
- Mobilgeräte wie Smartphones und Tablets.
 - * Unterstützte Betriebssysteme: Android 6.0 und höher, iOS 11.0 oder höher (Stand: Mai 2024)
 - * Allerdings können Mobilgeräte, die die WLAN-Funktionalität nicht unterstützen, nicht verwendet werden.
- Zur Verwendung der App „Resun Smart“.
 - (1) Wenn zur Verbindung mit dem Internet jedes Mal eine ID-Authentifizierung erforderlich ist, können Sie diese nicht verwenden. Eine Router-Anbindung über Glasfaser wird empfohlen.
- Wir empfehlen aufgrund der Netzwerkinstabilität nicht die Verwendung einer ADSL-Leitung.
- Eine Funktion über Verbindungen mit Dial-Up, mobilen Routern und/oder Smartphone-Tethering ist nicht gegeben.
- Der Kunde ist für die Kommunikationskosten verantwortlich, die zum Herunterladen der App auf das mobile Endgeräts erforderlich ist.
- Funktionen usw. und der Inhalt der App können sich aufgrund von Versionsaktualisierungen ändern.
- Darüber hinaus kann der Dienst ohne vorherige Ankündigung eingestellt werden.
- In diesem Handbuch erwähnte Firmennamen, Organisationsnamen, Produktnamen und Softwarenamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.

Technische Daten:

Modell	P-02W	Ausgang	DC 12V 1,5A
Produktname	CleanMeWiFi	Schubladenvolumen	10L
Eingang	100-240V/50-60Hz	Abmessungen	580*560*662mm

Garantiekarte

Produkt-/Seriennummer:

Einzelhandel / Verkäuferadresse:

Kaufdatum:

Stempel:

Unterschrift des Käufers:

Für dieses Produkt gilt eine Garantie von zwei (2) Jahren ab Kaufdatum gegen Herstellungs- und Materialfehler. Um diese Garantie in Anspruch zu nehmen, bewahren Sie bitte Ihre datierte Originalquittung oder Rechnung als Kaufbeleg auf und senden Sie den defekten Artikel an die Verkaufsstelle zurück. Von der Garantieleistung ausgeschlossen sind Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendung, Transportschäden, Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkung entstanden sind. Darüber hinaus schließt die Garantie ausdrücklich jegliche Vorfälle oder Folgeschäden aus, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, den Verlust von Haustieren oder anderen Tieren aufgrund von Mängeln oder Ausfällen dieses Produkts.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und setzen uns dafür ein, dass Sie mit unseren Produkten zufrieden sind.

Petsyncro:

Kontakt: United Tech Germany GmbH - Buddestr. 76 - 47809 Krefeld - www.petsyncro.de