

Petsyncro®

Gebrauchsanleitung

CleanMe



Herzlichen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!

Um das Beste aus Ihrem neuen Gerät herauszuholen, bitten wir Sie, die Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen. Sie enthält wichtige Hinweise zur richtigen Nutzung und Pflege.

Bewahren Sie die Anleitung auch für die Zukunft sicher auf, damit Sie jederzeit darauf zurückgreifen können. Bitte beachten Sie, dass wir für falsche Bedienung, Handhabung und Produktmodifikationen keine Verantwortung übernehmen können.

Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihnen und Ihrem pelzigen Freund viel Freude mit dem neuen Produkt!

Produkteigenschaften:

- **Design mit niedrigem Schwerpunkt**

Modernes stromlinienförmiges Design mit niedrigem Schwerpunkt zur Reduzierung des Kipprisikos.

- **2in1 Stromversorgung (Optional)**

Die CleanMe kann sowohl über ein Netzteil als auch über Batterien mit Strom versorgt werden. Der Betrieb über Batteriestrom ist optional und Batterien müssen separat erworben werden.

- **Erinnerungsfunktion wenn die Auffangschublade voll ist.**

Über der Auffangschublade ist ein Infrarotsensor angebracht, der eine volle Schublade erkennt.

- **Mehrfacher Sicherheitsschutz**

Verschiedene Sicherheitsfunktionen zur Gewährleistung der Sicherheit Ihrer Katzen.

- **Supergroßer Platz**

Besonders große Innenkammer, somit auch für größere Rassen geeignet.

- **8-Stunden-Schlafmodus**

Die Katzentoilette kann sogar im Schlafzimmer aufgestellt werden, ohne Ihren Schlaf zu stören.



- **Einklemmschutz-Design**

Zur Maximierung der Sicherheit Ihrer Katzen.

- **Einfach zu reinigen**


Haube, Trommel und Auffangschublade lassen sich zur Reinigung leicht auseinandernehmen.

Aufbau:

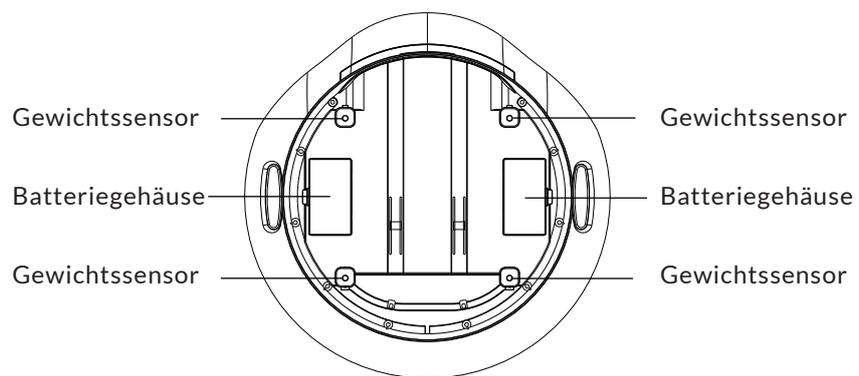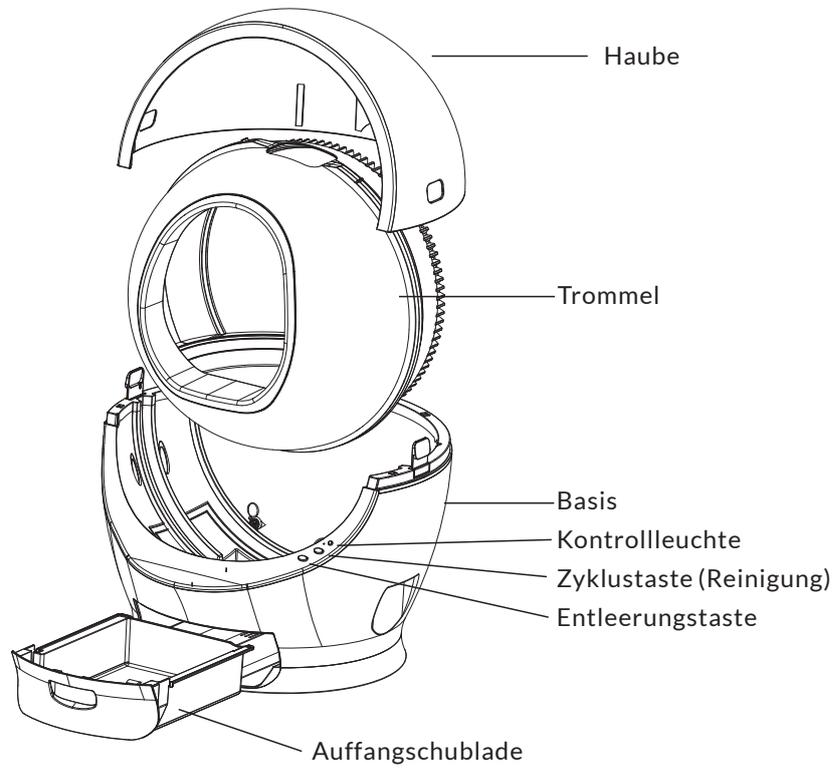

Vorbereitung vor dem Einsatz:


1. Entfernen Sie die Abdeckung der Batteriegehäuse und legen Sie 8 Batterien der Größe D ein. (Der Betrieb über Batteriestrom ist optional und Batterien müssen separat erworben werden.)

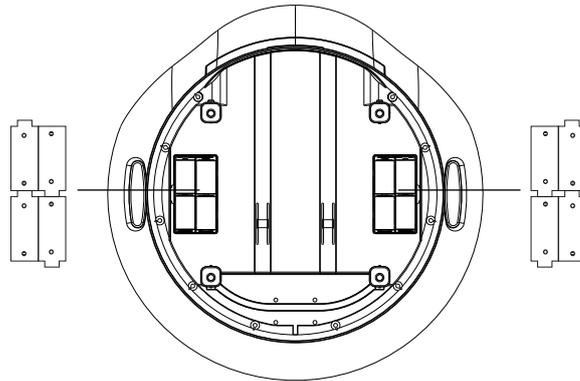

Tipp:

Bitte legen Sie die Batterien entsprechend den auf der Batterie und dem Produkt angegebenen Polaritäten (+ und -) richtig ein. Neue und alte Batterien können nicht zusammen verwendet werden. Das Produkt wird über eine Dual-Mode-Stromversorgung mit Strom versorgt: Batterie- und Adapterstromversorgung. Wenn die Batterie nicht eingesetzt ist, kann das Produkt bei einem Stromausfall nicht betrieben werden. Wenn die Batterien eingesetzt sind, funktioniert das Produkt bei einem Stromausfall weiterhin normal; und die Batteriestromversorgung wird automatisch unterbrochen, sobald die Adapterstromversorgung wiederhergestellt ist.

2. Stromversorgung über das Netzteil.

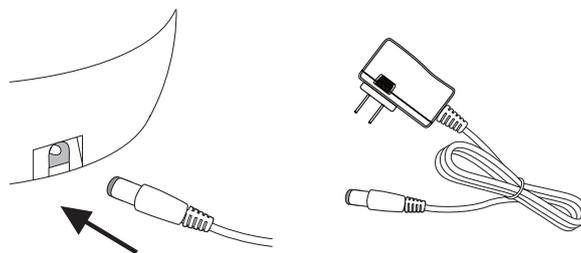


Nach dem Anschließen an die Stromversorgung führt die CleanMe automatisch einen Selbsttest durch und die Trommel beginnt sich zu drehen. Nach Abschluss des Selbsttests kehrt die Trommel in ihre Ausgangsposition zurück und die Kontrollleuchte leuchtet GRÜN (die standardmäßige Countdown-Zeit für die automatische Reinigung ist auf 7 Minuten eingestellt und die GRÜNE Leuchte leuchtet; wenn die Countdown-Zeit auf 3 Minuten eingestellt ist, leuchtet die ROTE Leuchte; wenn die Countdown-Zeit auf 15 Minuten eingestellt ist, leuchtet die ORANGE Leuchte).

Tipp:

- Um die Sicherheit Ihrer Katzen zu gewährleisten, dreht sich die Trommel nicht, wenn die Haube entfernt oder falsch montiert ist und die Kontrollleuchte ROT blinkt.
- Um zu verhindern, dass Katzenstreu in das Produkt fällt, stoppt die Trommel ihre Drehung, wenn die Auffangschublade falsch installiert oder entfernt wurde, dann blinkt die Kontrollleuchte ROT.


3. Legen Sie den Auffangbeutel in die Auffangschublade: Öffnen Sie zunächst einen neuen Auffangbeutel und hängen Sie ihn hinten an die Außenkante der Auffangschublade. Ziehen Sie ihn dann nach vorne und befestigen Sie den Beutel in den beiden vorderen Beutelschlitzern. Stellen Sie sicher, dass keine Falten oder Knicke vorhanden sind, die Lücken verursachen könnten.

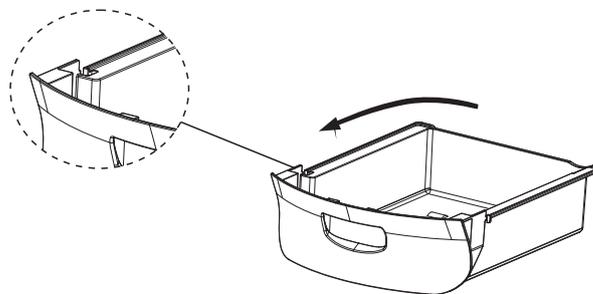

Tipp:

- Bitte stellen Sie sicher, dass der Auffangbeutel gestrafft ist, um zu verhindern, dass ein loser Beutel versehentlich den Infrarotsensor auslöst
- Wenn die Kontrollleuchte abwechselnd rot und grün blinkt, leeren Sie bitte die Auffangschublade oder prüfen Sie, ob ein loser Auffangbeutel vorhanden ist.


4. Nehmen Sie den Aktivkohlebeutel, schneiden Sie ihn mit einer Schere auf und gießen Sie die Aktivkohle in den Baumwollfilterbeutel. Legen Sie dann den Filterbeutel in das Fach der Auffangschublade und fahren Sie mit der korrekten Installation der Auffangschublade fort.

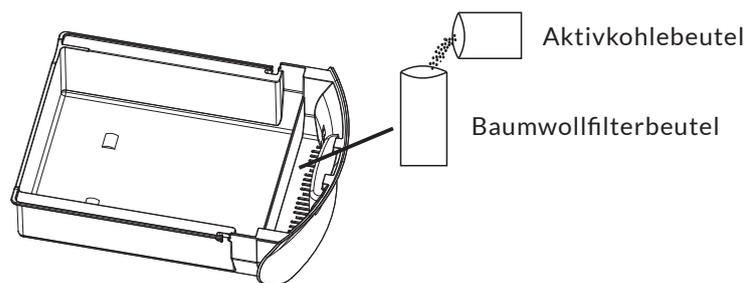

5. Füllen Sie die Trommel mit klumpenden Katzenstreu, bis die Fülllinie erreicht ist. Die selbstreinigende Katzentoailette benötigt klumpenden Katzenstreu, um richtig zu funktionieren. Wir empfehlen einen hochwertigen klumpende Tonstreu. Verwenden Sie KEINEN Katzenstreu der extrem saugfähig, nicht klumpend, lose klumpend, auf Zeitungspapier basierend oder nur saugfähig ist. Streuperlen und -kristalle, die klein genug sind, um durch das Sieb zu passen, funktionieren ebenfalls (ein regelmäßiger Wechsel dieser Katzenstreuart ist erforderlich).

Tip:

- Nach dem Einfüllen des Katzenstreu drücken und halten Sie die Zyklustaste (Reinigen) und die Entleerungstaste gleichzeitig länger als 3 Sekunden gedrückt, um das Gewicht des Katzenstreu zu erfassen, zurückzusetzen (die Kontrollleuchte blinkt schnell ROT und ORANGE, wenn die Einstellung erfolgreich war). Andernfalls wird die CleanMe fälschlicherweise annehmen, dass eine Katze in die CleanMe hineingeht, was dazu führt, dass die CleanMe nicht richtig funktioniert (nach zwei Minuten blinkt die Kontrollleuchte schnell GRÜN und ORANGE).
- Wenn Sie die CleanMe zum ersten Mal einsetzen, sollten Sie die Marke/Art des Katzenstreu, den Sie zuvor verwendet haben, nicht ändern, da dies die Ablehnung und die Angst der Katze erhöhen würde. Wenn Sie derzeit jedoch ein nicht klumpendes Katzenstreu verwenden, müssen Sie auf eine klumpende Katzenstreuart umsteigen.
- Achten Sie darauf, die Trommel nicht zu überfüllen. Andernfalls wird der überschüssige Katzenstreu bei der ersten Reinigung in die Auffangschublade gegossen, was zu einer Verschwendung von Katzenstreu führt.

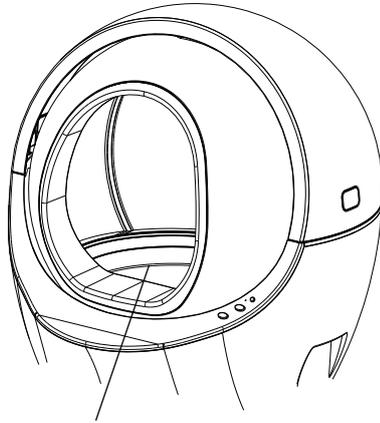

Fülllinie


Überschreiten Sie beim Einfüllen des Katzenstreu nicht die maximale Fülllinie.

Gewöhnung der Katze an die CleanMe:

Die meisten Katzen gewöhnen sich schnell an die neue Katzentoilette. Folgend einige

- Möglichkeiten, um den Übergang zu erleichtern:
Stellen Sie die neue CleanMe an denselben Ort wie die aktuelle Katzentoilette (ändern Sie die Position der aktuellen Katzentoilette nicht); geben Sie eine Schaufel Katzenstreu aus der aktuellen Katzentoilette hinzu, um Ihrer Katze einen vertrauten Geruch zu bieten. Geben Sie Ihren Katzen ein oder zwei Tage Zeit, um die neue CleanMe zu erkunden. Wenn Ihre Katzen kein Interesse zeigen, locken Sie sie mit etwas Katzenminze oder einem Lieblingsleckerli zur Katzentoilette.
- Legen Sie Leckerlis auf die Stufe oder um die CleanMe herum, damit Ihre Katzen Belohnungen mit der Katzentoilette assoziieren. Wenn Ihre Katzen die aktuelle Katzentoilette weiterhin benutzen, lassen Sie sie so lange wie möglich stehen, ohne sie zu reinigen. Katzen bevorzugen eine saubere Katzentoilette und eine schmutzige Katzentoilette könnte sie eher dazu verleiten, die saubere CleanMe zu benutzen.
- Erwägen Sie auch, den Katzenstreu in der Katzentoilette durch einen Streu zu ersetzen, der speziell für das Katzentoilettentraining entwickelt wurde. Sobald Ihre Katzen die neue CleanMe regelmäßig benutzen, entfernen Sie die alte Katzentoilette sofort.

Bedienfeldanleitung:

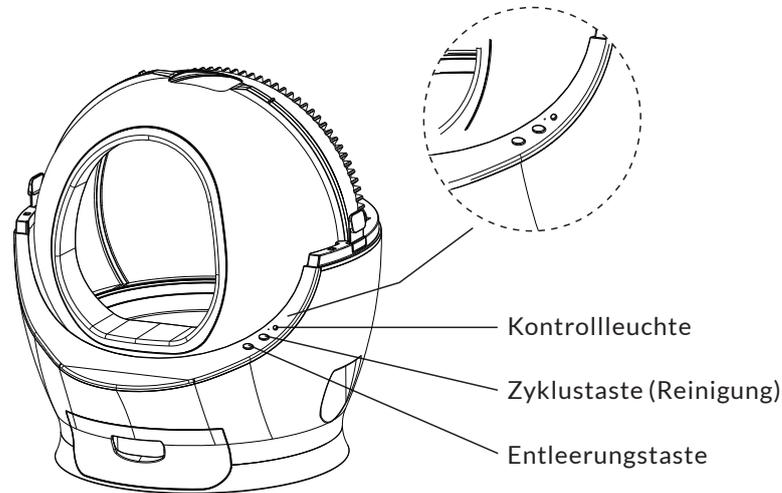

So funktionieren die Tasten:

1. Zyklustaste (Reinigung)- Reinigungszyklusmodus/8-Stunden-Schlafmodus

Drücken Sie die Zyklustaste, um den „Reinigungszyklusmodus“ zu starten.

- Drücken Sie während eines Reinigungszyklus eine beliebige Taste, um den Zyklus anzuhalten. Drücken Sie die Zyklustaste, um den Zyklus fortzusetzen. Drücken Sie die Entleerungstaste, um den Zyklus abzubrechen und die Trommel in die Ausgangsposition zurückzubringen.

Drücken und halten Sie die Zyklustaste (Reinigung) 3 Sekunden lang gedrückt, um in den „8-Stunden-Schlafmodus“ zu wechseln.

- Die Kontrollleuchte zeigt abwechselnd ROT und GRÜN. In den nächsten 8 Stunden wird die automatische Reinigungsfunktion deaktiviert. Während dieser Zeit können Sie die Zyklustaste (Reinigung) drücken, um die Reinigungsfunktion auszuführen. Nach Ablauf der 8-Stunden-Frist führt die CleanMe einen Reinigungszyklus durch und startet die automatische Reinigungsfunktion neu. Die Farbe der Kontrollleuchte wechselt zurück zum Normalzustand. Die CleanMe wechselt jeden Tag zur gleichen Zeit automatisch in den „8-Stunden-Schlafmodus“.
- Der Schlafmodus ist nützlich in Schlafzimmern oder Bereichen, in denen die CleanMe während eines Zeitraums von 8 Stunden nicht laufen soll.

- Um den „8-Stunden-Schlafmodus“ zu beenden, halten Sie die Zyklustaste 3 Sekunden lang gedrückt. Die Kontrollleuchte blinkt dreimal schnell ROT und GRÜN, um anzuzeigen, dass das Beenden erfolgreich war.

2. Entleerungstaste – Entleerungszyklus / Selbstreinigung Zeiteinstellung.

So starten Sie den Reinigungszyklus:

- Starten eines Reinigungszyklus: Drücken Sie zum Starten die „Entleerungstaste“. Dadurch wird das gesamte verwendete Katzenstreu in die Auffangschublade gefüllt, um es einfach zu entsorgen. Sobald dies abgeschlossen ist, bringt eine beliebige Taste die Reinigungstrommel in ihre Ausgangsposition zurück.
- Stoppen eines Reinigungszyklus: Wenn Sie den Reinigungszyklus aus irgendeinem Grund stoppen möchten, drücken Sie eine beliebige Taste. Dadurch wird auch die Reinigungstrommel in die Ausgangsposition zurückgebracht.

So stellen Sie die automatische Reinigungszeit ein:

- Um auf die Zeiteinstellungen zugreifen: Halten Sie die Taste „Entleerung“ 3 Sekunden lang gedrückt. - Auswählen einer Zeiteinstellung: Die Standardeinstellung ist eine 7-minütige Verzögerung, nachdem die Katze die CleanMe verlassen hat, bevor die Reinigung beginnt. Sie können diese Verzögerung auf 3, 7 oder 15 Minuten ändern.
- So erkennen Sie, welche Einstellung aktiv ist:
 - 3 Minuten: Die Kontrollleuchte blinkt dreimal rot.
 - 7 Minuten: Die Kontrollleuchte blinkt dreimal grün.
 - 15 Minuten: Die Kontrollleuchte blinkt dreimal orange.
- Bestätigung: Die Leuchte bleibt an (rot, grün oder orange), um Ihre Auswahl zu bestätigen.

So setzen Sie das Katzenstreugewicht zurück:

- Warum zurücksetzen?: Wenn Sie neues Katzenstreu hinzufügen, müssen Sie der CleanMe mitteilen, wie viel Katzenstreu normal ist, damit sie erkennen kann, wann Ihre Katze sie benutzt.
- So setzen Sie zurück: Halten Sie die Tasten „Zyklus“ und „Entleerung“ länger als 3 Sekunden gedrückt.

Informationen zu den Kontrollleuchten:

- Katze anwesend: Die CleanMe startet einen Countdown für einen Reinigungszyklus, wenn Ihre Katze die Katzentoilette verlässt. Während des Countdowns zeigt ein blinkendes Licht die Zeit bis zum Beginn der Reinigung an. Sobald es endet, beginnt der Reinigungszyklus automatisch.
- Wenn Ihre Katze längere Zeit verweilt oder das Katzenstreu zu schwer ist:
 - Wenn Ihre Katze länger als 2 Minuten verbleibt oder das Katzenstreu zu schwer ist, blinkt die Kontrollleuchte schnell grün und orange. Dies ist eine Erinnerung, die Situation zu überprüfen.
- Fehlerbehebung: Wenn die grünen und orangefarbenen Lichter schnell blinken, überprüfen Sie, ob die Katze zu lange in der Toilette war oder ob das Katzenstreu auf das richtige Gewicht zurückgesetzt werden muss. Setzen Sie sie das Katzenstreugewicht zurück, wenn alles normal ist.

3. Drücken Sie die Tasten „Zyklus“ und „Entleerung“ gleichzeitig länger als 3 Sekunden: hierdurch setzen Sie das Katzenstreugewicht zurück.

- Nach jeder Zugabe von Katzenstreu muss das Gewicht für den Katzenstreu zurückgesetzt werden, um sicherzustellen, dass die CleanMe Ihre Katze richtig erkennt und entsprechend zyklisch arbeitet.
- Wenn die Kontrollleuchte weiterhin schnell GRÜN und ORANGE blinkt, überprüfen Sie, ob die Katze zu lange in der Toilette war oder ob das Katzenstreu auf das richtige Gewicht zurückgesetzt werden muss. Setzen Sie sie das Katzenstreugewicht zurück, wenn alles normal ist.

Bedienung andere Funktionen:

1. Selbstreinigungsfunktion.

- Wenn Ihre Katzen die CleanMe betreten, erkennt die CleanMe automatisch, dass die Katze sie betreten hat. Wenn die Katze die CleanMe verlässt, startet die CleanMe den Countdown gemäß der zuvor eingestellten automatischen Reinigungszeit. Sobald der Countdown abgelaufen ist, wird der Reinigungszyklus automatisch gestartet und die Trommel kehrt automatisch in die Ausgangsposition zurück, sobald der Zyklus abgeschlossen ist.

Tipp:

- Die automatische Reinigungsfunktion ist nur für Katzen mit einem Gewicht von mindestens 1,5 kg anwendbar. Wenn eine Katze mit einem Gewicht von weniger als 1,5 kg die CleanMe, wird die automatische Reinigungsfunktion möglicherweise nicht aktiviert.
- Stellen Sie die CleanMe immer auf eine feste, ebene Fläche. Wenn sie auf einem weichen, unebenen oder instabilen Boden steht, wird die automatische Reinigungsfunktion möglicherweise nicht ausgelöst oder der Gewichtssensor wird versehentlich ausgelöst.

2. Erinnerung an eine volle Auffangschublade


- Die Katzentoilette ist mit Infrarotsensoren ausgestattet. Über der Auffangschublade befinden sich Schalter und Sensoren, die jedes Mal, wenn die Trommel in die Ausgangsposition zurückkehrt, prüfen, ob die Auffangschublade voll ist. Bei jeder Aktivierung des Infrarotsensors blinkt die Kontrollleuchte zwei Minuten lang ROT und GRÜN und erinnert Sie so daran, die volle Auffangschublade zu prüfen oder zu leeren, während das Produkt weiterläuft.

- Wenn die Kontrollleuchte nach der Reinigung der Auffangschublade schnell ROT und GRÜN blinkt, prüfen Sie, ob der Auffangbeutel locker ist oder ob etwas das Infrarot-Erkennungsgerät blockiert.

- Nach der ordnungsgemäßen Reinigung und Installation der Auffangschublade kehren die CleanMe und die Kontrollleuchte in den normalen Betriebsmodus zurück.

3. Funktion des Haubenschutzes.


- Die Haube fungiert als Abdeckung und Schutz, während sich die Trommel während der Reinigungs- und Entleerungszyklen dreht. Wenn die Haube nicht oder nicht richtig installiert ist, dreht sich die Trommel nicht und die Kontrollleuchte blinkt ROT.

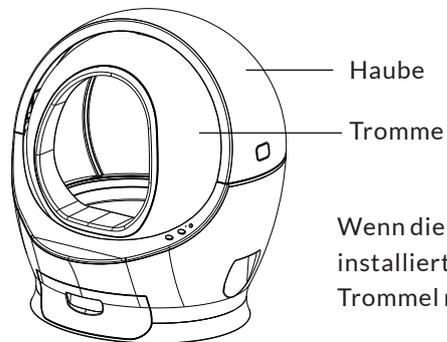

Wenn die Haube nicht richtig installiert ist, bewegt sich die Trommel nicht.

4. Verhindern des Auslaufens von Katzenstreu

- Um zu verhindern, dass Katzenstreu in das Produkt fällt, wenn die Auffangschublade nicht oder nicht richtig installiert ist, ist die CleanMe mit einer Funktion zur Erkennung der Katzenstreuposition ausgestattet. Wenn die Auffangschublade nicht richtig installiert ist, dreht sich die Trommel nicht, um zu verhindern, dass Katzenstreu in das Produkt fällt, und die Kontrollleuchte blinkt ROT.

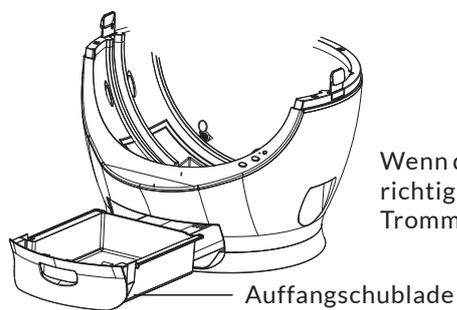

Wenn die Auffangschublade nicht richtig installiert ist, bewegt sich die Trommel nicht.

5. Schutz bei erneutem Eintreten der Katze

Wenn der Gewichtssensor erkennt, dass eine Katze während eines Zyklus versucht erneut in die Katzentoilette zu gelangen, stoppt die Trommel ihre Drehung. Sie wartet 15 Sekunden, bevor sie versucht, den Zyklus fortzusetzen. Die CleanMe ist nur für Katzen mit einem Gewicht von mindestens 1,5 kg geeignet. Wenn eine Katze mit einem Gewicht von weniger als 1,5 kg in die CleanMe eintritt, wird sie möglicherweise nicht von der CleanMe erkannt.

6. Einklemmschutz

Wenn während des Betriebs eine mögliche Einklemmsituation (Katzenpfote oder andere Gegenstände) erkannt wird, stoppt die Trommel und kehrt für 2 Sekunden die Richtung um, dann stoppt sie. Nach 1 Minute versucht die Trommel, sich zu drehen und in ihre Ausgangsposition zurückzukehren. Wenn die Einklemmsituation nach 3 Versuchen nicht behoben wurde, stoppt die Trommel die Drehung und die Kontrollleuchte blinkt ORANGE.

7. So verhindern Sie ein versehentliches Entleeren der Katzenstreu.

Drücken Sie nach dem versehentlichen Drücken der Entleerungstaste eine beliebige Taste, und die Trommel kehrt sofort die Richtung um und kehrt in die Ausgangsposition zurück, um ein versehentliches Entleeren des Katzenstreu zu verhindern.

8. 8-Stunden-Schlafmodus


Der Schlafmodus ist nützlich für den Einsatz der CleanMe in Schlafzimmern oder Bereichen, in denen die CleanMe 8 Stunden lang nicht laufen soll.

9. 2in1 Stromversorgung (Optional)

Dank Dualmodus-Stromversorgung mit Netzteil und Batterie kann die CleanMe auch bei Stromausfällen weiterarbeiten. Wenn die Stromversorgung über das Netzteil unterbrochen wird, schaltet die CleanMe automatisch auf Batteriebetrieb um. Wenn die Stromversorgung über das Netzteil wiederhergestellt ist, wird die Batteriestromversorgung automatisch unterbrochen.

Wartung:

1. Wie oft Sie die Auffangschublade leeren müssen, hängt von der Anzahl und Größe Ihrer Katzen ab. Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, den Auffangbeutel bei einer einzelnen Katze alle 3-4 Tage zu wechseln. Für Haushalte mit mehreren Katzen ist eine tägliche Reinigung ideal. In heißen und feuchten Gebieten können längere Reinigungsintervalle Insekten und Parasiten anziehen.
2. Baumwollfilterbeutel mit Aktivkohle ersetzen: Ersetzen Sie die Aktivkohle mit dem Filterbeutel regelmäßig. Wir empfehlen, ihn einmal im Monat auszutauschen. Wenn im Raum ein unangenehmer Geruch vorhanden ist, ersetzen Sie ihn so schnell wie möglich (CleanMe Filter, P-01F).
3. Dichtungsstreifen ersetzen: Die Dichtungsstreifen dienen dazu, Gerüche in der Auffangschublade einzudämmen. Ersetzen Sie die Dichtungsstreifen, wenn Sie bemerken, dass sie abgenutzt sind oder sich ablösen.

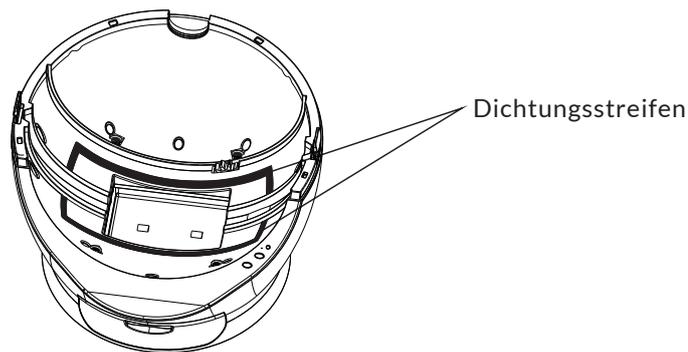


4. Oberflächenreinigung: Katzenstreu enthält Staub. Nach längerem Gebrauch kann der Staub an der Oberfläche der CleanMe haften bleiben. Sie können es mit einem weichen, in warmes Wasser oder Seifenlauge getauchten Tuch abwischen. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder andere organische Lösungsmittel.

Abdeckung, Trommel und Auffangschublade enthalten keine elektronischen Komponenten und können daher direkt mit Wasser oder Seifenlauge gewaschen werden. Scheuermittel oder andere organische Lösungsmittel dürfen jedoch nicht verwendet werden. Nach dem Waschen muss das Wasser abgewischt werden, um ein Tropfen in die Basis zu vermeiden, die die elektronischen Teile oder den Übertragungsmechanismus beschädigen können.

Warnung: Die Basis enthält elektronische Komponenten und einen Übertragungsmechanismus, die nicht mit Wasser gewaschen werden können, sondern nur mit einem feuchten Tuch abgewischt werden können.

Vorbereitung vor dem Einsatz:

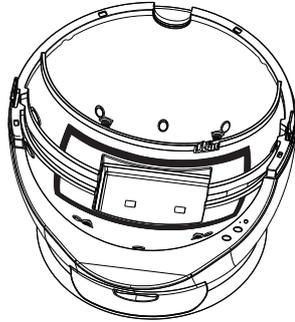

Warnung: Die Basis kann nicht mit Wasser gewaschen werden.


Hinweis: Nehmen Sie vor dem Reinigen der Auffangschublade unbedingt die Aktivkohlefilterpackung heraus.

- Bitte füllen Sie Katzenstreu rechtzeitig entsprechend der reduzierten Katzenstreuemenge nach. Wenn zwei Katzen mit einem Gewicht von ca. 3 kg die Katzentoilette benutzen, empfehlen wir, einmal pro Woche Katzenstreu nachzufüllen.

Nach dem Einfüllen des Katzenstreu halten Sie die Zyklustaste (Reinigung) und die Entleerungstaste gleichzeitig länger als 3 Sekunden gedrückt, um das Gewicht des Katzenstreu zurückzusetzen. Andernfalls wird die CleanMe fälschlicherweise annehmen, dass eine Katze in sie hinein geht, was dazu führt, dass die CleanMe nicht richtig funktioniert.

Installation von Haube und Trommel:

- Stellen Sie die Katzentoilette auf eine feste, ebene Fläche. Nehmen Sie dann die Trommel heraus, richten Sie die Zahnradspur an den Rillen in der Basis aus und montieren Sie sie vertikal auf die Basis.

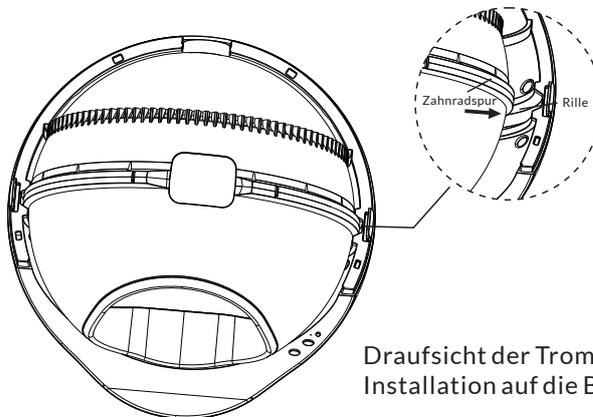

Draufsicht der Trommel-Installation auf die Basis

2. Befestigen Sie die Haube an der Basis, indem Sie die richtige Ausrichtung der beiden Hauben-Schlitze mit den beiden Druckknöpfen an der Basis in Übereinstimmung bringen.

Tipp:

Wenn die Haube nicht richtig installiert ist, funktioniert die Katzentoailette nicht und die Kontrollleuchte blinkt ständig ROT.



Wenn die Haube nicht richtig installiert ist, blinkt die Kontrollleuchte ständig rot

Anzeige und Fehlerbehebung:

Fehlermeldung	Mögliche Gründe	Mögliche Lösungen
Die CleanMe läuft nicht und die Kontrollleuchte blinkt ORANGE.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Trommel ist blockiert • Überladen mit Katzenstreu 	<ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie die CleanMe aus. Entfernen Sie Haube und Trommel und überprüfen Sie, ob mechanische Behinderungen vorliegen • Reduzieren Sie das Katzenstreu
Die CleanMe läuft nicht und die Kontrollleuchte blinkt ROT.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Haube wurde nicht richtig installiert • Die Auffangschublade wurde nicht richtig installiert 	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen und installieren Sie die Haube richtig • Überprüfen und installieren Sie die Auffangschale richtig
Die CleanMe läuft nicht und die Kontrollleuchte blinkt ROT und GRÜN.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Auffangschublade ist voll • Der Infrarotsensor wird durch einen losen Auffangbeutel oder andere Objekte ausgelöst. 	<ul style="list-style-type: none"> • Leeren Sie die Auffangschale und installieren Sie sie richtig • Schalten Sie die CleanMe aus. Entfernen Sie Haube und entfernen Sie Objekte die den Infrarotsensor aktiviert haben.
Die CleanMe läuft nicht und die Kontrollleuchte blinkt ROT, GRÜN und ORANGE.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Trommel ist seit längerer Zeit nicht in die Ausgangsposition zurückgekehrt 	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie ob die Trommel richtig installiert oder blockiert ist. Danach schalten Sie die CleanMe erneut ein, um sie neu zu starten.
Die CleanMe läuft nicht und die Kontrollleuchte blinkt GRÜN und ORANGE.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Katze blieb für mehr als 2 Minuten in der CleanMe • Das Gewicht des Katzenstreu wurde nach dem Auffüllen nicht zurückgesetzt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie die CleanMe aus und prüfen Sie, ob die Katze für eine längere Zeit in der Trommel war. Danach schalten Sie die CleanMe erneut ein, um sie neu zu starten. • Halten Sie die Tasten „Zyklus“ und „Entleerung“ länger als 3 Sekunden gedrückt, um das Katzenstreugewicht zurückzusetzen.

Bitte beachten Sie:

1. Lesen Sie vor der Verwendung dieses Handbuch und stellen Sie sicher, dass Sie es vollständig verstanden haben.
2. Das Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Bitte halten Sie es von hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit fern und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
3. Das Produkt muss auf einer festen, ebenen Fläche platziert werden. Stellen Sie es nicht auf weiche oder dicke Teppiche oder auf unebene oder instabile Böden, da dies die Erkennung Ihrer Katze beeinträchtigen oder andere Gefahren verursachen kann.
4. Die CleanMe kann nur als Katzentoy verwendet werden, nicht für andere Zwecke.
5. Es dürfen keine anderen Gegenstände auf die CleanMe gestellt werden, und sie darf auch nicht als Sitzhocker verwendet werden.
6. Füllen Sie die Trommel nur mit klumpendem Katzenstreu. Verwenden Sie KEINE Katzenstreu, das ausschließlich saugfähig, nicht klumpend, lose klumpend, auf Zeitungspapier oder nur saugfähigen Holzpellets besteht.
7. Die CleanMe ist nicht für Kinder geeignet, und sollte nicht ohne die Aufsicht von Erwachsenen betrieben werden.
8. Der Selbstreinigungsmodus ist nicht für Katzen und Kätzchen geeignet, die weniger als 1,5 kg wiegen. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Katzen, die die CleanMe verwenden, mindestens 1,5 kg wiegen. Andernfalls kann der automatische Modus möglicherweise nicht aktiviert werden.
9. Heben Sie die CleanMe beim Bewegen bitte ganz an und ziehen Sie sie nicht über den Boden, um eine Beschädigung des Wiegesensors an der Unterseite der CleanMe zu vermeiden.
10. Die Trommel, die Haube und die Auffangschublade können mit Wasser gereinigt werden. Nach der Reinigung müssen die Wasserflecken vor der Verwendung abgewischt werden. Die Basis enthält elektronische Teile, die nicht nass werden dürfen.
11. Wischen Sie die Oberfläche der CleanMe vorsichtig mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder andere organische oder ätzende Lösungsmittel.
12. Ziehen Sie beim Reinigen der Oberfläche der CleanMe unbedingt den Netzstecker. Ziehen oder stecken Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen ein, um einen Stromschlag zu vermeiden.
13. Geben Sie der Katze Zeit, sich an die neue Katzentoy zu gewöhnen. Zwingen Sie die Katze nicht in die Trommel.
14. Wenn sich die Trommel dreht, entfernen Sie die Haube nicht und stecken Sie Ihre Hände oder andere Gegenstände nicht in das Produkt, um Gefahren zu vermeiden.
15. Wenn die Trommel entfernt ist, schalten Sie die CleanMe nicht ein, damit das rotierende Zahnrad keine Finger quetscht oder Haare einfängt und Verletzungen verursacht.
16. Bitte lassen Sie Haustiere nicht in das Netzkabel des Adapters beißen.
17. Die CleanMe verwendet 8 Batterien der Größe D für die Batteriestromoption. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Batterien verwenden, die den Spezifikationen entsprechen.
18. Wiederaufladbare Batterien können nicht verwendet werden.
19. Neue und alte Batterien können nicht zusammen verwendet werden.
20. Achten Sie darauf, die Batterien richtig einzulegen, und beachten Sie dabei die Polarität (+ und -), die auf der Batterie und der CleanMe angegeben sind.
21. Entfernen Sie verbrauchte Batterien rechtzeitig.
22. Wenn die CleanMe längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie bitte die Batterie, um ein Auslaufen der Batterieflüssigkeit zu verhindern.
- 23.1 Bitte recyceln und entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften. Werfen Sie sie nicht einfach weg, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.
24. Die CleanMe kann nicht von Laien repariert, modifiziert oder zerlegt werden.

Technische Daten:

Modell	P-01	Adapter	Eingang: AC100-240V/50-60HZ
Produktname	CleanMe		Ausgang: DC 12V/1,5A
Verwendungs umgebung	Innenbereich	Abmessung	637mm*632mm*720mm
Batterie	8*D-Größe		

Garantiekarte

Produkt-/Seriennummer:

Einzelhandel / Verkäuferadresse:

Kaufdatum:

Stempel:

Unterschrift des Käufers:

Für dieses Produkt gilt eine Garantie von zwei (2) Jahren ab Kaufdatum gegen Herstellungs- und Materialfehler. Um diese Garantie in Anspruch zu nehmen, bewahren Sie bitte Ihre datierte Originalquittung oder Rechnung als Kaufbeleg auf und senden Sie den defekten Artikel an die Verkaufsstelle zurück. Von der Garantieleistung ausgeschlossen sind Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendung, Transportschäden, Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkung entstanden sind. Darüber hinaus schließt die Garantie ausdrücklich jegliche Vorfälle oder Folgeschäden aus, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, den Verlust von Haustieren oder anderen Tieren aufgrund von Mängeln oder Ausfällen dieses Produkts.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und setzen uns dafür ein, dass Sie mit unseren Produkten zufrieden sind.

Petsyncro:

Kontakt: United Tech Germany GmbH – Buddestr. 76 - 47809 Krefeld – www.petsyncro.de